


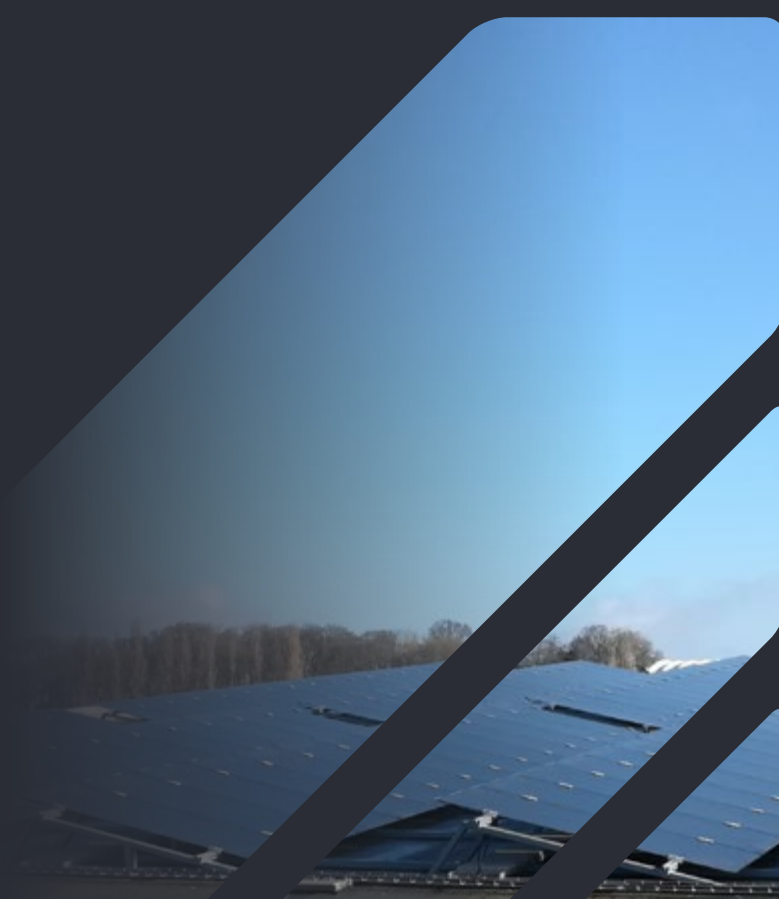

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SOLARSPEED 3.0

SUD ORIENTAMENTO VERTICALE

200726.IT

SOLARSPEED

COMPONENTI



COMPONENTI STANDARD

- 1** unità base
 - triangoli preassemblati
 - guida
 - protezioni in gomma*
 - rinforzo verticale
- 2** set di profili a L + supporto centrale
- 3** morsetti + bulloni M8
- 4** lamiera frangivento
- 5** supporto per zavorra
- 6** protezione terminale in gomma*

**Per i tetti in PVC utilizzare gomma con rivestimento in alluminio.*

TIPOLOGIE DI SUPPORTO

- supporto in calcestruzzo (12 kg) + tassello a battere
- protezioni in gomma*,
- supporto in PP
- staffa omega

COMPONENTI AGGIUNTIVI

- collegamento di colmo
- profilo per ancoraggio
- rinforzo terminale per la guida
- supporto centrale per set di profili a L


A CURA DELL'INSTALLATORE

- piastre in calcestruzzo
- collegamento parafulmine
- collegamento di messa a terra
- moduli fotovoltaici


strumenti di montaggio necessari



chiave
dinamometrica
15-30 Nm
+
brugola da 6 mm

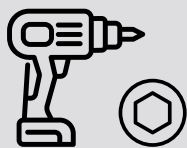

avvitatore
+
chiave a bussola
da 3/8"

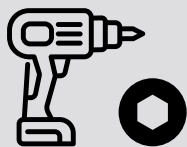

avvitatore
+
chiave a bussola
SW8



martello
+
cacciavite



filo a gesso



distanziatore Avasco Solar

prima del montaggio

Assicurarsi che la superficie del tetto su cui verranno montate le strutture sia pulita, asciutta e piana.

Contaminanti quali ghiaia, sabbia o ciottoli possono causare danni al tetto o instabilità dell'installazione.

installazione corretta dei bulloni M8

Serrare sempre i bulloni M8 con la coppia corretta: è richiesta una coppia minima di 19 Nm, mentre quella massima consentita è di 25 Nm.


È prevedibile una perdita di coppia: durante l'ispezione dopo l'installazione è necessario misurare almeno 13 Nm.

Si sconsiglia l'uso di un avvitatore a impatto, poiché potrebbe danneggiare bulloni e dadi.


corretto montaggio delle viti per lamiera

Compressione prescritta della guarnizione in EPDM: 25% dello spessore originale.

Utilizzare utensili con controllo della profondità!

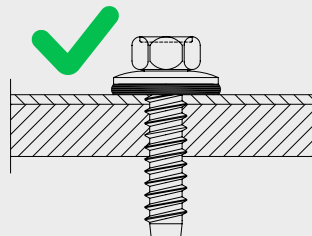

serraggio corretto

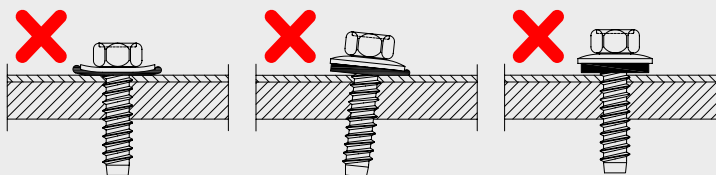

Serraggio
eccessivo

Serraggio
troppo angolato

Serraggio
scarso

La scelta dell'utensile di installazione corretto è essenziale affinché il dispositivo di fissaggio possa forare e filettare come previsto. L'avvitatore selezionato deve garantire una velocità controllata tra 1700 e 2000 giri/min senza sovraccarico.

Deve fornire una coppia fino a 30 Nm con un meccanismo di frizione per prevenire coppia e velocità eccessive, che possono causare danni o lo "strappo" del dispositivo di fissaggio. Utilizzare una chiave a bussola da 3/8" per le viti per lamiera e una chiave a bussola SW8 per le viti autofilettanti.

fase 1: montaggio delle unità di base

fase 1.1: dalle unità di base preassemblate alle unità di base montate


componenti necessari:



unità base
(preassemblata)




rinforzo
verticale

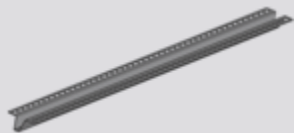

rinforzo terminale
guida (opzionale)




viti per lamiera
(Ø6.5x 19mm)

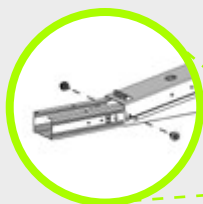

Sollevare la parte mobile dell'unità base e piegarla fino a formare il triangolo, avendo cura di allineare i fori nella parte superiore del triangolo stesso.

Premere i bordi del lato corto del triangolo per inserirli nel lato lungo mentre si piega.

Fissare le estremità di ciascun triangolo alla guida utilizzando 2 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm).

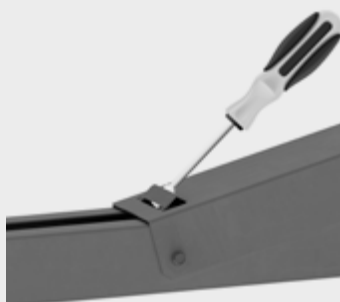


Piegare il fermo del pannello a 90° utilizzando un cacciavite.




fase 1.2: fissaggio della parte superiore dei triangoli

Fissare la parte superiore di ogni triangolo con 2 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm).

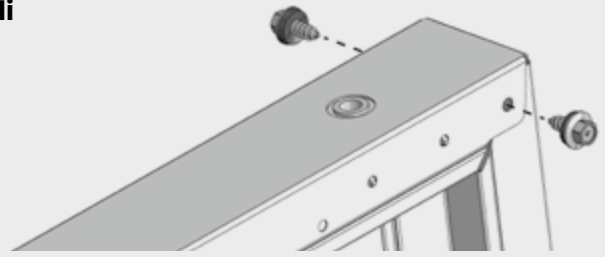

fase 1.3: collegamento delle unità di base


- Posizionare le unità base su una superficie piana e stabile del tetto..
- Collegare le unità base facendo scorrere l'estremità rastremata della guida nella guida dell'unità base precedente fino a sentire un clic..

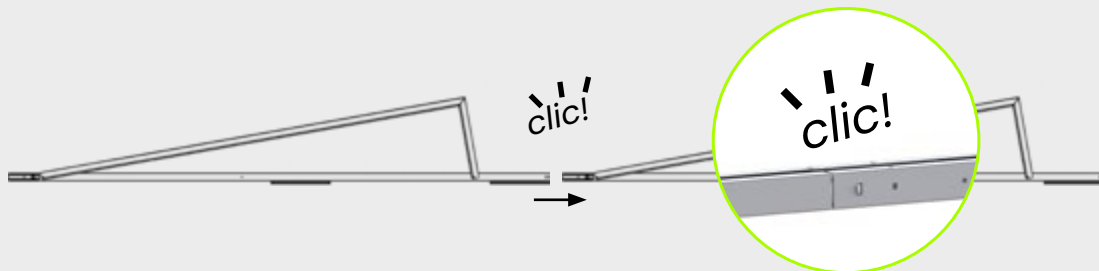

fase 1.4: (facoltativo) installazione del rinforzo terminale della guida

Installare il rinforzo terminale della guida facendolo scorrere fra il triangolo e la guida stessa.


Fissarlo con 2 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm).

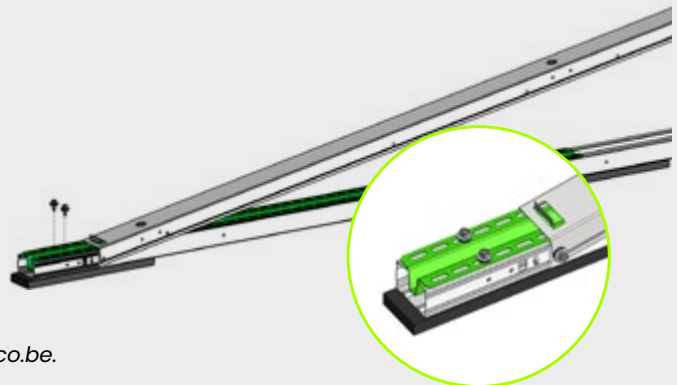

È possibile calcolare la posizione indicativa dei rinforzi con il nostro calcolatore online gratuito: solarspeed.avasco.be.

fase 1.5: installazione dei rinforzi


Installare i rinforzi verticali nei fori previsti con 4 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm).

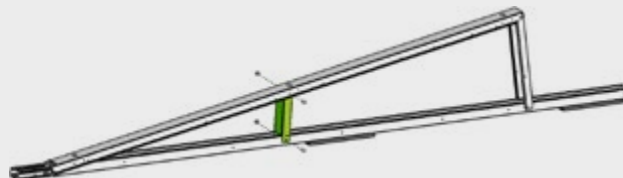

fase 2: allineamento delle file

fase 2.1: tracciare le file


strumenti di montaggio necessari::

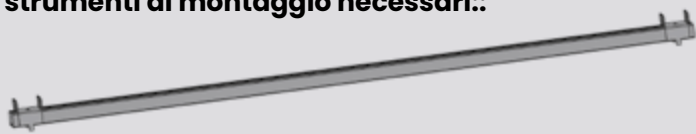

distanziatore




filo a gesso

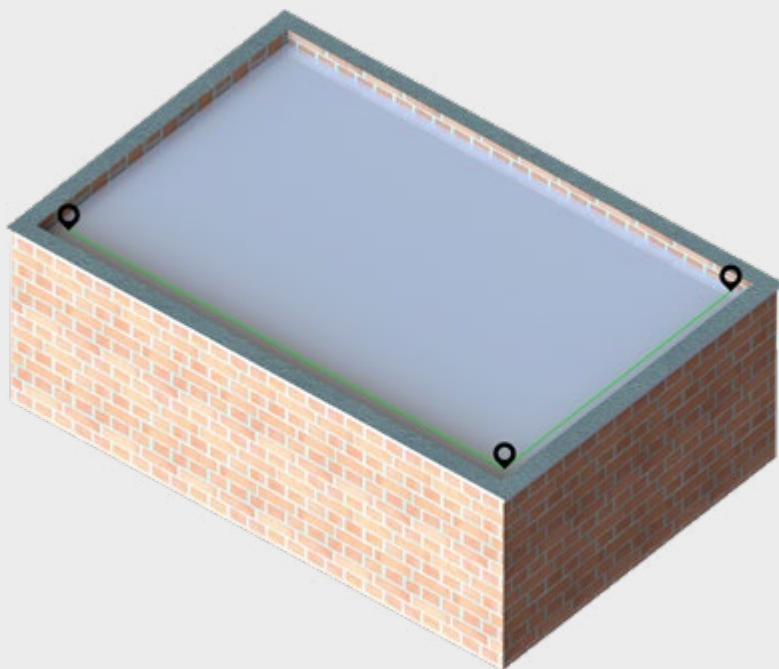

Suggerimento!

Tracciare una linea orizzontale ed una verticale sul tetto utilizzando il filo a gesso, rispettando le distanze minime dai bordi (vedi note generali)

Allineare le file come da progetto, tenendo conto della lunghezza dei pannelli.
Per determinare facilmente la distanza tra le unità di base, è possibile utilizzare il distanziatore.

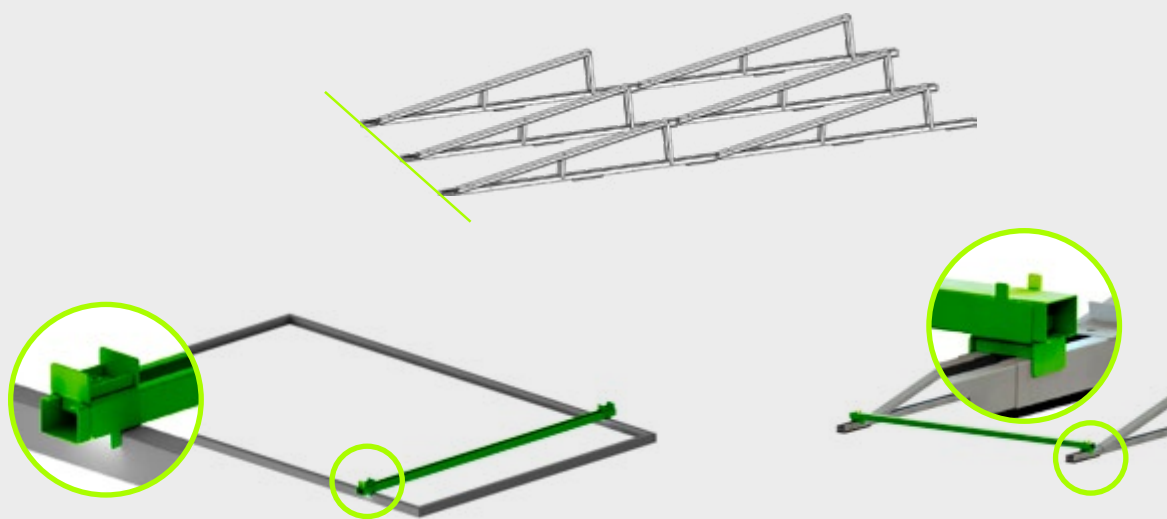


Impostare la larghezza del pannello sul distanziatore

Utilizzare il distanziatore per allineare le file.

fase 2.2: gestione delle dilatazioni termiche

In direzione est-ovest, detta anche direzione dell'alluminio, è necessario prevedere una interruzione almeno ogni 26 metri. La distanza tra queste 2 unità base deve essere di almeno 300 mm per consentire l'uso dei supporti per le zavorre.

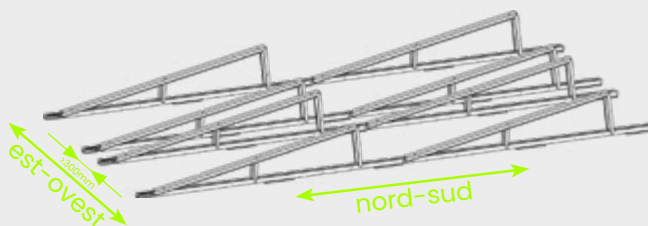

Nella direzione nord-sud, detta anche direzione dell'acciaio, è necessario prevedere una interruzione almeno ogni 30 metri. Ciò si ottiene inserendo solo il 75% dell'estremità rastremata della guida nell'unità base precedente.



Attenzione! Se senti un clic, significa che il profilo è stato inserito troppo in profondità. È necessario scollegare le unità base e procedere come indicato.

fase 3: montaggio dei sistemi di supporto

È possibile calcolare i sistemi di fissaggio e le zavorre necessarie, la loro posizione e le modalità con il nostro calcolatore online gratuito: solarspeed.avasco.be.

- Sono disponibili diverse opzioni:
- Passare alla fase 3.1 per i supporti in gomma
- Passare alla fase 3.2 per i supporti in PP
- Passare alla fase 3.3 per i supporti in calcestruzzo
- Passare alla fase 3.4 per il montaggio su coperture metalliche
- Passare alla fase 3.5 per il montaggio con ancoraggi per tetto

fase 3.1: utilizzo dei supporti in gomma

componenti necessari:




supporto in gomma




inserti in plastica



Inserisci i 2 inserti nei fori del supporto in gomma



Fissare i supporti al profilo inserendo gli inserti nei fori appositi

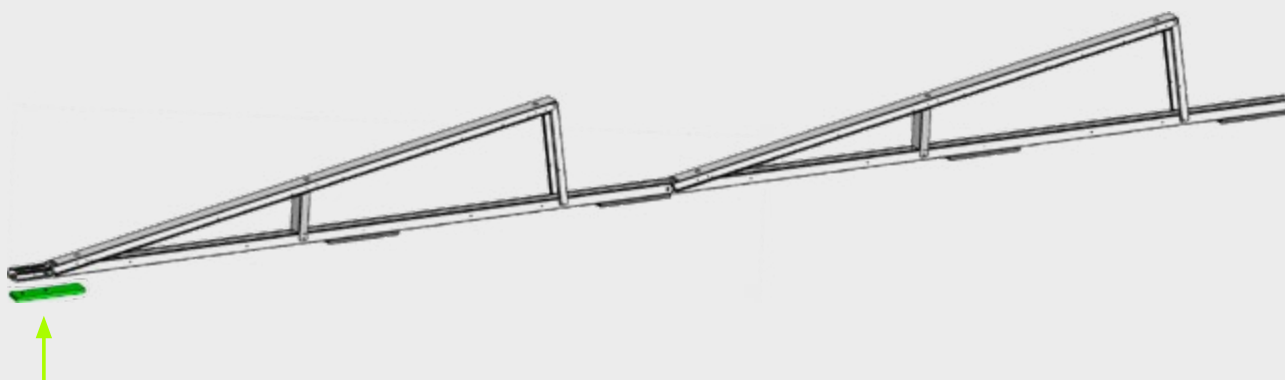

Procedere alla [fase 4](#).

fase 3.2: installazione del supporto in PP

componenti necessari:



supporto in PP




viti per lamiera
(Ø6.5x19 mm)



Sotto ogni unità base vanno posizionati almeno 2 supporti in PP. Aggiungere un supporto in PP all'estremità della prima guida.

Il supporto in PP può essere fissato all'unità base utilizzando 2 viti per lamiera nei fori predisposti nella guida dell'unità base.

I supporti in PP sono disponibili con o senza gommini preinstallati.

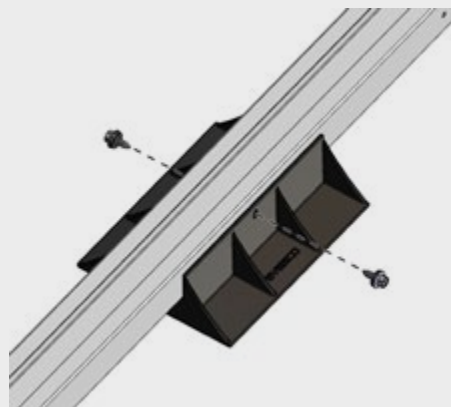


Procedere alla [fase 4](#).

fase 3.3: installazione del supporto in calcestruzzo

componenti necessari:




supporto in calcestruzzo + tassello a battere

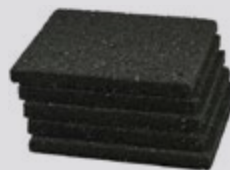


protezione in gomma

I supporti in calcestruzzo vanno posizionati all'inizio ed alla fine delle unità base collegate. Sotto i supporti in calcestruzzo viene sempre posizionata una protezione in gomma per preservare la superficie del tetto. Su ciascun lato del supporto in calcestruzzo devono essere visibili almeno 5 mm di gomma.

In caso di tetti verdi o con ciottoli, rimuovere le piante o i ciottoli nei punti in cui devono essere installati i supporti in calcestruzzo.

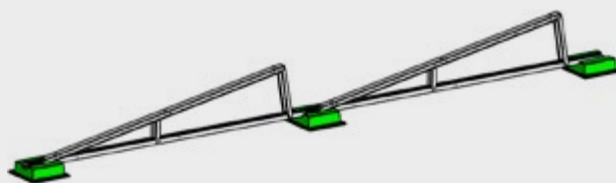


Attenzione! A seconda della zavorra richiesta, potrebbe essere necessario posizionare un supporto in calcestruzzo anche al centro dell'unità base.

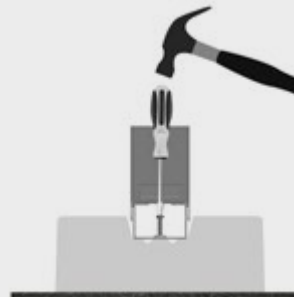

Una volta posizionati correttamente i supporti in calcestruzzo, è possibile fissarvi le unità di base collegate. A tale scopo utilizzare i tasselli a battere HPS-1 R 8/10x40.


Il tassello a battere viene inserito nei fori predisposti e fissato con un martello. Utilizzare un cacciavite come prolunga per evitare di danneggiare l'unità base.

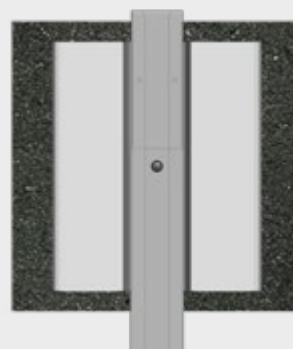


Procedere alla [fase 4](#).

fase 3.4: installazione su copertura metallica

componenti necessari:




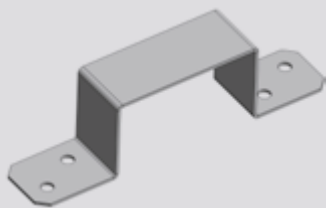


staffa omega

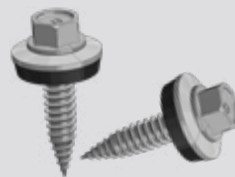

viti autofilettant
(Ø5.5 x 25 mm)

SolarSpeed può essere installato su coperture metalliche come ad esempio lamiere, profili in alluminio o acciaio, ecc. L'installazione può essere effettuata con una staffa omega e viti autofilettanti, come illustrato di seguito.

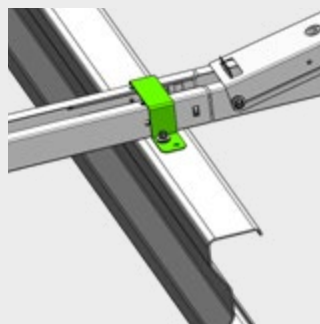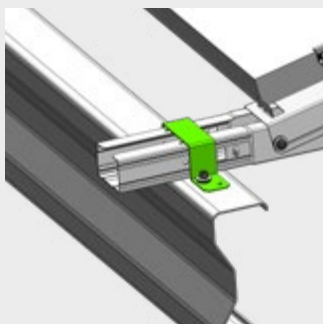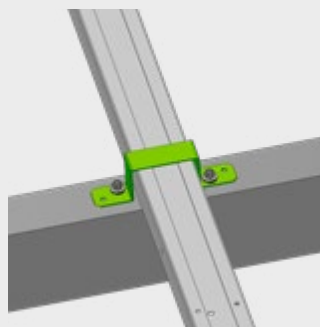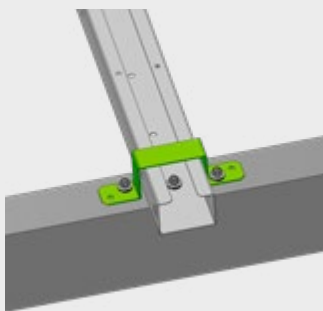


Procedere alla [fase 4](#).

fase 3.5: installazione su ancoraggi per tetto

componenti necessari:




profilo per ancoraggio

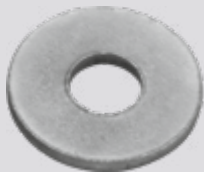


rondella
(fornita dall'installatore)



dado
(fornito dall'installatore)

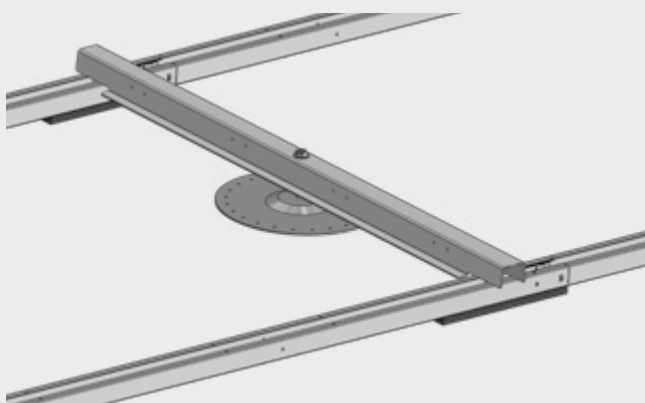

Posizionare le unità base in modo che l'ancoraggio sia perfettamente centrato tra le due guide. Fissare il profilo di ancoraggio al tetto, serrandolo con una rondella e un dado secondo le istruzioni di installazione del produttore dell'ancoraggio.

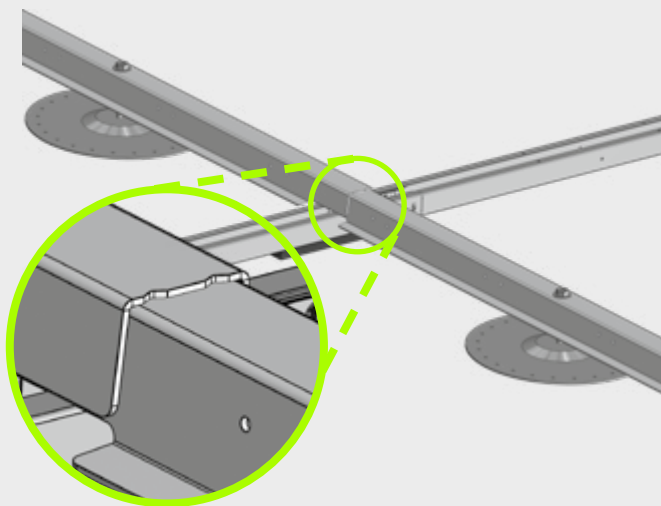

Se sono presenti due ancoraggi su ciascun lato della guida, i profili di ancoraggio possono essere sovrapposti. Il lato più largo del profilo è identificato da due scanalature.


fase 4: posizionamento delle zavorre

È possibile calcolare i sistemi di fissaggio e le zavorre necessarie, la loro posizione e le modalità con il nostro calcolatore online gratuito: solarspeed.avasco.be.


Qualora il Ballast Report indicasse di posizionare un set di profili a L senza zavorre, sarà comunque necessario installare almeno un profilo a L per il collegamento meccanico ed equipotenziale. Non è necessario installare elementi centrali sotto i profili a L senza zavorre.

fase 4.1: componenti per l'utilizzo dei supporti zavorra

componenti necessari:

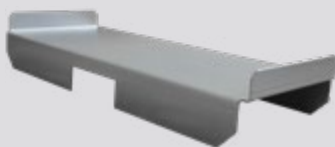


supporto per zavorra

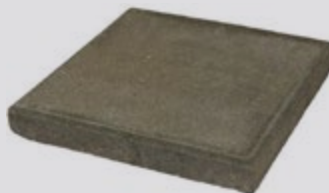


zavorre
(fornitura a carico dell'installatore)

All'interno delle strutture, la zavorra può essere posizionata su appositi supporti. Questi supporti possono essere semplicemente posizionati sopra le guide.

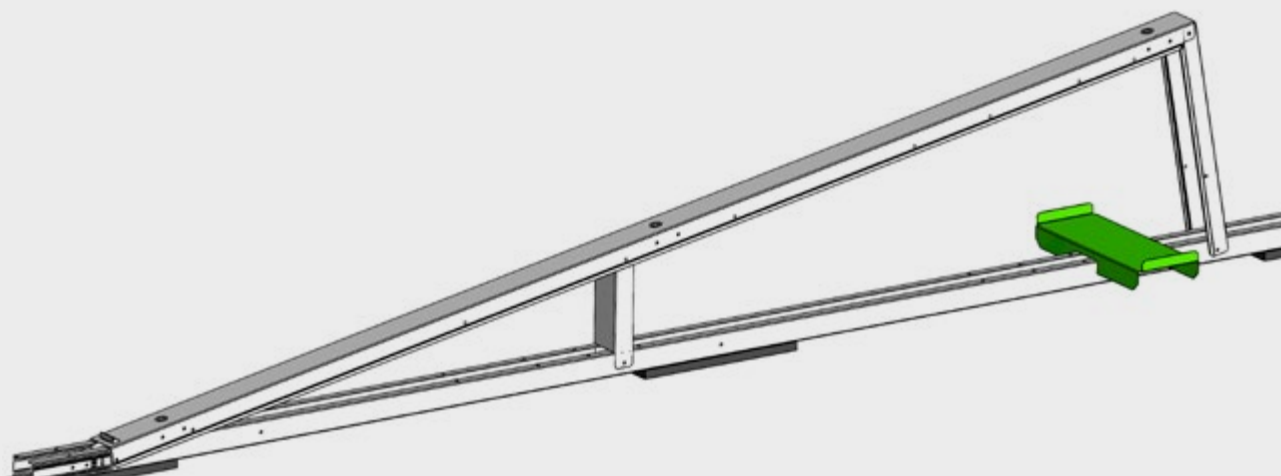


fase 4.2: componenti per l'utilizzo dei profili a L


componenti necessari:

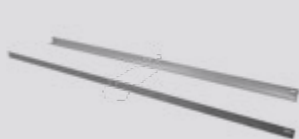

set di profili a L

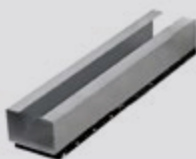

supporto centrale
per set di profili a L
(opzionale)

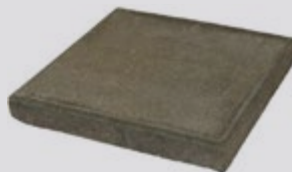

zavorre
(fornitura a carico
dell'installatore)



viti per lamiera
(Ø6.5x19 mm)

All'esterno delle strutture, le zavorre vanno sempre posizionate su set di profili a L.

Il set di profili a L deve essere fissato con 4 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm) nei fori presenti sulle guide delle unità base (insieme all'eventuale rinforzo terminale).




Ogni rinforzo terminale opzionale per guida deve essere sempre fissato con 4 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm) insieme ai profili a L.

Il supporto centrale deve essere posizionato al centro del set di profili a L e fissato con 2 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm) nei fori già presenti.

Nel caso di utilizzo di supporti in PP, il supporto centrale deve essere anch'esso posizionato su un supporto in PP.


Nel caso di utilizzo di supporti in calcestruzzo, viene fornito un supporto centrale più alto.

L'utilizzo dei profili a L come supporti per le zavorre è necessario qualora non sia possibile posizionare una quantità sufficiente di zavorre sui supporti per zavorra da collegare alla guida.

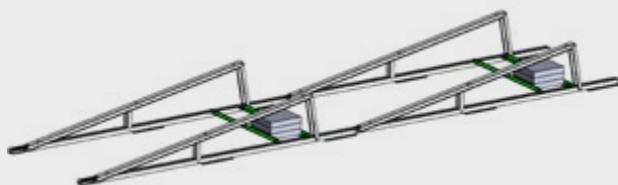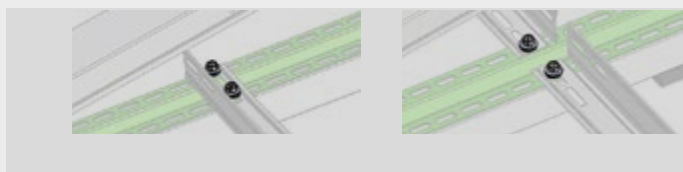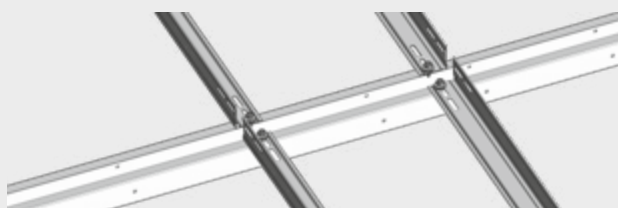

fase 5: (facoltativo) installazione delle lamiere frangivento


componenti necessari:

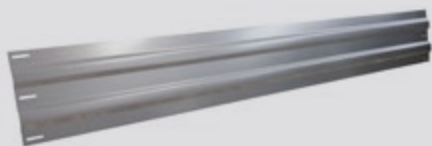

lamiera frangivento




viti per lamiera
(Ø6,5x19 mm)

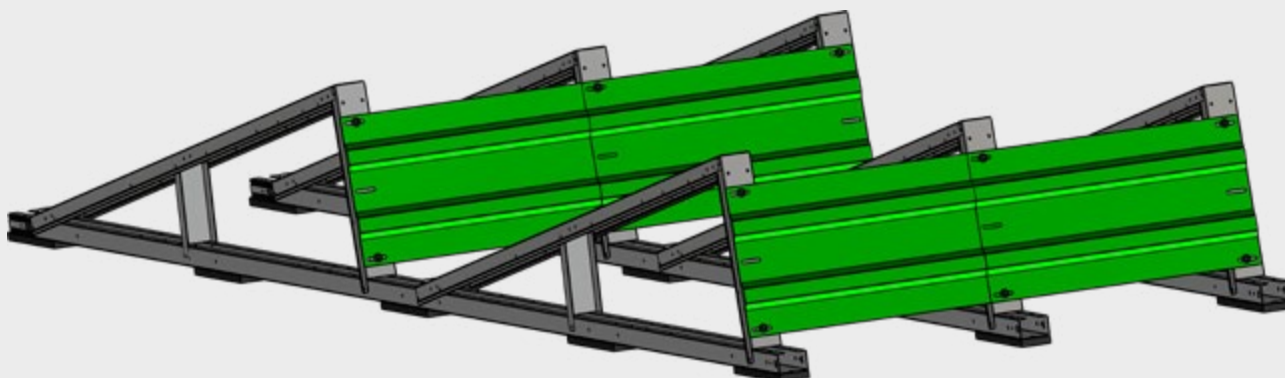


Fissare le lamiere frangivento con 4 viti per lamiera (Ø6,5x19 mm) sulle unità di base.

fase 6: installazione del collegamento di colmo

componenti necessari:

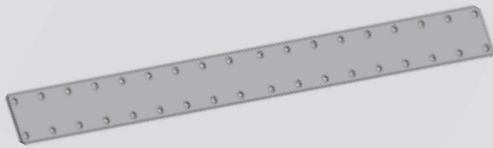


collegamento di colmo

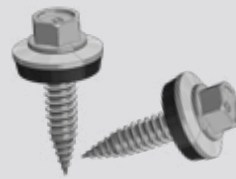

viti autofilettanti
(Ø5.5x25 mm)

fase 6.1: collegamenti trasversali


In direzione trasversale, su ogni unità base è posizionato un collegamento di colmo. Questo sarà fissato sulla parte superiore delle guide. Il collegamento di colmo si piegherà con l'inclinazione appropriata una volta fissato alle unità base. Utilizzare 4 viti autofilettanti (Ø5,5x25 mm) per ciascun profilo.

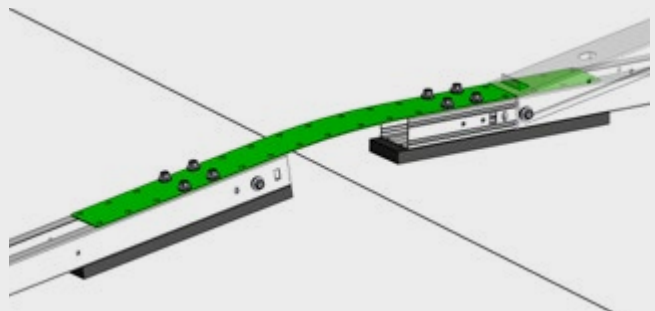

fase 6.2: collegamenti longitudinali

In direzione longitudinale, su ogni unità base è posizionato un collegamento di colmo. Questo sarà fissato sulla parte superiore delle guide. Il collegamento di colmo si piegherà con la pendenza appropriata una volta fissato alle unità di base.

Utilizzare 4 viti autofilettanti (Ø5,5x25 mm) per ciascun profilo.

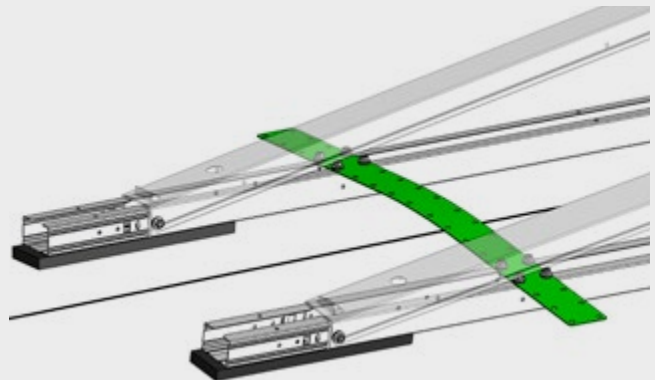


fase 7: messa a terra e collegamento equipotenziale

Poiché le file sono interconnesse elettricamente e meccanicamente, non sono necessari collegamenti aggiuntivi tra le diverse unità di base per una corretta messa a terra.

Tuttavia, i singoli campi devono essere collegati tra loro con un cavo di terra. Questo cavo può essere fissato all'unità di base utilizzando una vite per lamiera. Assicurarsi di utilizzare capicorda che non siano in rame non rivestito o acciaio inossidabile.


Infine, collegare SolarSpeed al cavo di messa a terra dell'edificio.

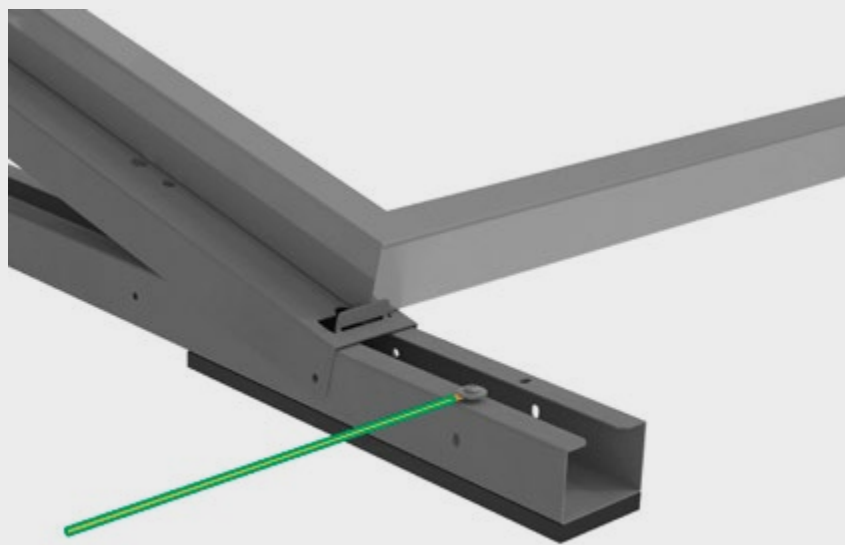

fase 8: protezione contro i fulmini

Tutte le unità base Avasco SolarSpeed sono testate e approvate secondo i principi delle norme IEC 62561-1:2023-03 e IEC 62305-3.

I collegamenti tra ciascun campo SolarSpeed e il cavo di messa a terra devono essere effettuati con connettori approvati sulle guide seguendo il piano di protezione contro i fulmini specifico del progetto (il piano di protezione contro i fulmini non è fornito da Avasco Solar). Un esempio di connettore approvato è il Morsetto Scanalato del produttore DEHN (codice articolo 365 010) con filo tondo in alluminio (Ø8 mm).

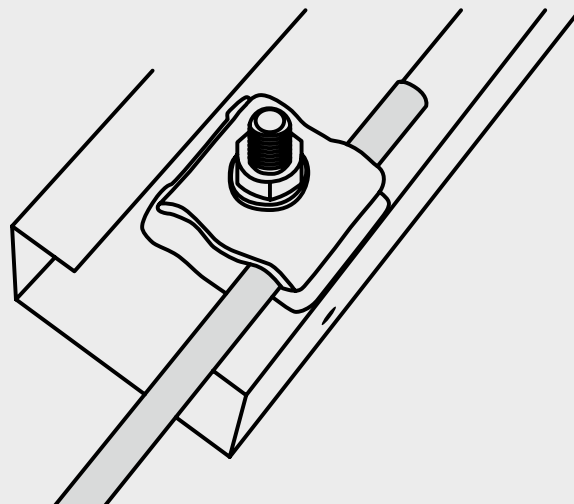


Sostituire il modulo fotovoltaico e i morsetti dopo un fulmine diretto.

Quando si apportano modifiche all'Avasco SolarSpeed a causa delle variazioni nella disposizione dei tetti, assicurarsi di seguire le seguenti linee guida:

- All'inizio e alla fine di ogni fila:
 - Un set di profili a L composto da 2 profili a L deve essere avvitato sulle guide per tutta la lunghezza dei singoli campi.
 - Un singolo profilo a L deve essere avvitato con 2 viti per lamiera su ciascuna guida su tutta la lunghezza del singolo campo.

Nota: i profili a L e la lamiera frangivento offrono una protezione equivalente contro i fulmini e possono quindi essere utilizzati in modo intercambiabile.

- Fissare il sistema a scatto delle unità di base con almeno 1 vite per lamiera.

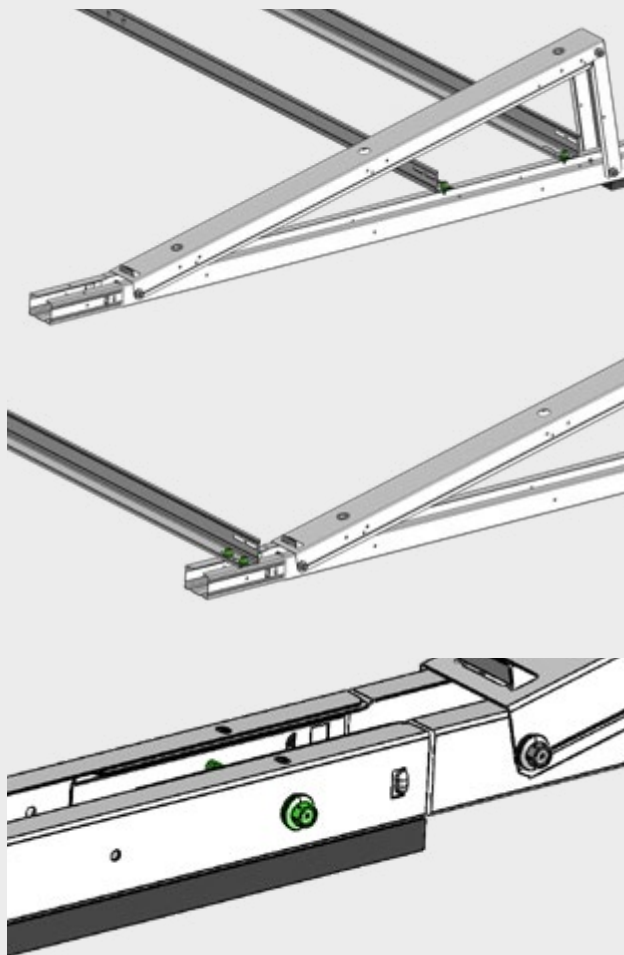

fase 9: installazione dei moduli

componenti necessari:




morsetti centrali e terminali



bullone M8x55/55






pannello solare
(fornitura a carico
dell'installatore)

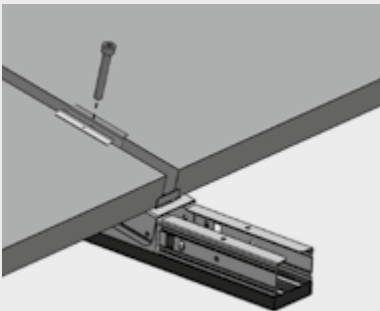

Fissare i morsetti nei 2 filetti forniti nei triangoli di montaggio con i bulloni M8. Avvitare i 2 bulloni mano.

Dopo aver assemblato l'intero campo di moduli solari, serrare i 2 bulloni con una coppia minima di 19 Nm e massima di 25 Nm. (vedere [note generali](#))

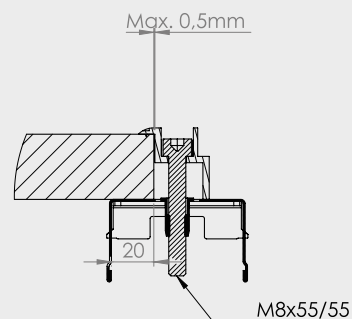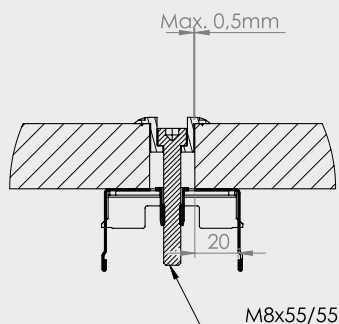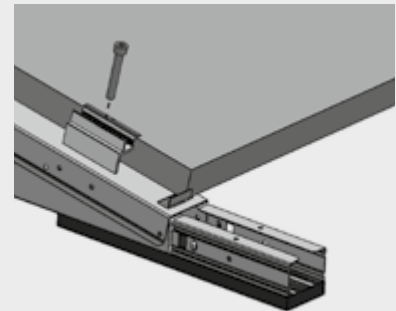

note generali

- L'installatore deve sempre verificare che la protezione in gomma sia sufficiente quando installa il prodotto su superfici morbide o semimorbide. L'installatore deve inoltre verificare la compatibilità della protezione in gomma con la superficie del tetto.
- Utilizzare solo morsetti approvati e/o raccomandati dal produttore del modulo. Serrare sempre il bullone di fissaggio con la coppia corretta: è richiesta una coppia minima di 19 Nm, mentre quella massima consentita è di 25 Nm. È prevedibile una perdita di coppia: durante l'ispezione dopo l'installazione è necessario misurare almeno 13 Nm.
- Nelle seguenti situazioni/circostanze, le strutture di **Avasco Solar** non sono adatte, salvo conferma scritta per un progetto specifico:
 - Tetti in PVC o TPO con pendenze > 3°
 - Tetti in bitume o EPDM con pendenze > 5°
 - Luoghi in cui edifici o altri oggetti possono causare un effetto tunnel o un aumento della velocità del vento.
 - Installazioni a meno di 2 km in linea d'aria dalla costa.
 - In un ambiente aggressivo: tutti i materiali devono essere in acciaio inossidabile con le specifiche corrette da determinare in base alle sostanze aggressive.
 - In ambiente salino: utilizzare materiali in alluminio anodizzato o acciaio inossidabile.
- Superfici del tetto sporche possono portare nel tempo a un coefficiente di attrito inferiore, il che significa che è necessario prevedere più zavorra o collegamenti meccanici (aggiuntivi) per evitare lo scivolamento.
- Zona perimetrale: l'installatore deve sempre mantenere libera la zona perimetrale minima come descritto nelle norme applicabili.
- Gli installatori devono sempre fornire una zavorratura sufficiente a seconda della situazione. In caso di dubbio, contattare un ufficio di consulenza/ingegneria specializzato.
- È responsabilità dell'installatore verificare che i pannelli possano essere fissati con i morsetti nel modo indicato nel presente manuale (sul lato corto o lungo, posizione dei morsetti, ecc.). In caso contrario, **Avasco Solar** non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura essi siano.
- **Avasco Solar** non potrà mai essere ritenuta responsabile se per il montaggio vengono utilizzati materiali non forniti da **Avasco Solar**.
- Le condizioni di garanzia relative alle strutture di supporto di **Avasco Solar** sono disponibili su richiesta. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio comporta la decadenza di ogni garanzia.
- L'installatore è responsabile dell'uso dei DPI necessari.
- **Avasco Solar** si riserva il diritto di modificare le istruzioni di montaggio in qualsiasi momento. È responsabilità dell'installatore seguire sempre l'ultima versione, che è l'unica valida. Questa è disponibile in qualsiasi momento sul sito www.avasco-solar.be o può essere fornita su richiesta.



Avasco Solar S.p.A
Rodenbachstraat 53
8908 Vlamertinge
Belgium

T +32 (0)57 27 15 00
IVA BE 0721.474.320

info@avasco-solar.be
www.avasco-solar.be

