



NOTICE DE MONTAGE


SOLARSPEED 3.0

EST-OUEST PORTRAIT INVERSÉE

180926.FR

ÉLÉMENTS

SOLARSPEED

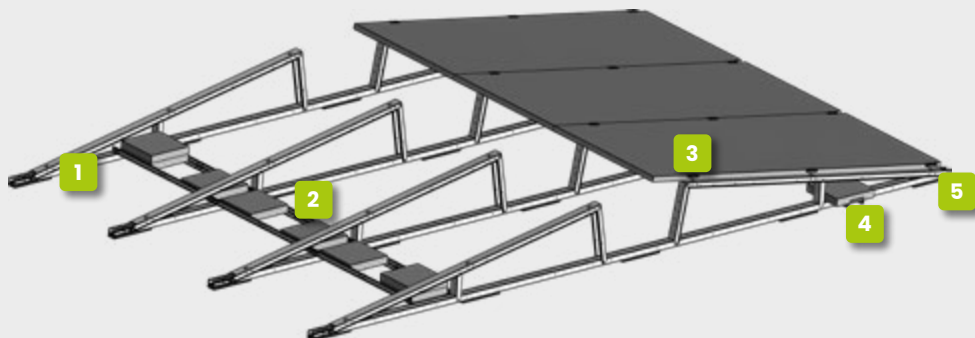

ÉLÉMENTS STANDARD

- 1** unité de base :
 - équerres semi-assemblées
 - rail
 - caoutchoucs de protection*
 - renforts verticaux
- 2** set de profils en L
- 3** brides + boulons M8
- 4** support de lest
- 5** pied caoutchouc d'extrémité

** Pour les toitures en PVC, utilisez le pied caoutchouc revêtement en aluminium.*

SYSTÈMES DE PIED

- pied béton (12 kg) + cheville à clouer
- pied en PP
- support oméga

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- raccord faitage
- profil d'ancre
- renfort d'extrémité du C-rail
- pièce centrale pour set de profils en L


FOURNIE PAR L'INSTALLATEUR

- dalles de lestage
- parafoudre
- mise à la terre
- module photovoltaïque


outils de montage nécessaires



clé dynamo-
métrique
couple 15-30Nm
+
clé Hex 6.0

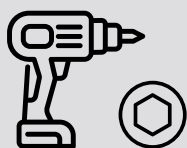

outil type
visseuse
+
douille 3/8"

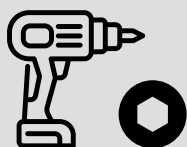

outil type
visseuse
+
douille SW8



marteau
+
tournevis



cordeau
à tracer



entretoise Avasco Solar

avant montage

Assurez-vous que la surface du toit sur laquelle la structure va être montée est propre, sèche et plane. Les impuretés telles que les graviers, le sable ou les cailloux peuvent endommager le toit ou compromettre la stabilité de l'installation.

installation correcte des boulons M8

Veillez toujours serrer les boulons M8 au couple correct : un couple minimum de 19 Nm est requis, un couple maximum de 25 Nm est autorisé.


Une perte de couple est à prévoir : un couple d'au moins 13 Nm doit être mesuré lors de l'inspection après l'installation.

L'utilisation d'une clé à chocs n'est pas recommandée, car elle peut endommager les boulons et les écrous.


montage correct des vis tôle

Compression prescrite de la rondelle en EPDM : 25% de l'épaisseur d'origine.


Utilisez des outils avec contrôle de la profondeur!

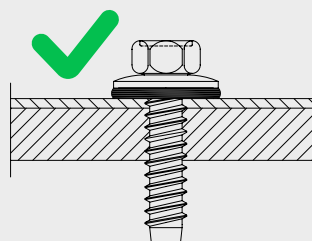


Correctement vissée

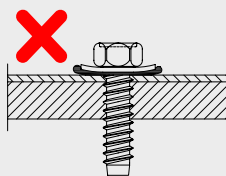

Trop serrée

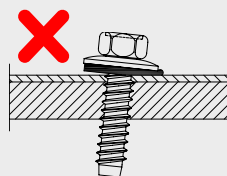

Vissée trop en
biais

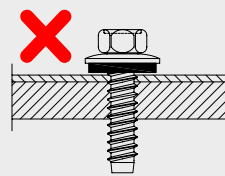

Insuffisamment
serrée

Il est absolument essentiel de choisir l'outil d'installation adéquat pour garantir un perçage et un taraudage corrects.

La visseuse choisie doit être équipée d'une gâchette variable pour fournir une vitesse globale contrôlée sans charge postérieure, soit entre 1 700 et 2 000 tours/min. Elle doit fournir un couple allant jusqu'à 30 Nm et être dotée d'un mécanisme d'embrayage empêchant un couple et une vitesse excessifs d'endommager ou de faire sauter la fixation. La douille 3/8" s'utilise avec des vis tôle, la douille SW8 avec des vis autoforantes.

étape 1 : montage des unités de base

étape 1.1 : passage des unités de base semi-assemblées aux unités de base assemblées


éléments requis :



unité de base
(semi-assembled)



renfort vertical

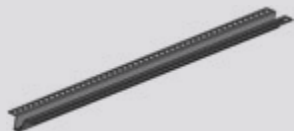


renfort d'extrémité
du C-rail
(optionnel)



vis tôle
(Ø6.5x19mm)



Soulevez l'unité de base semi-assemblée et pliez-la jusqu'à ce que les trous au sommet de l'équerre soient alignés. Tout en pliant, pressez les côtés de la partie courte pour les insérer dans la partie longue.

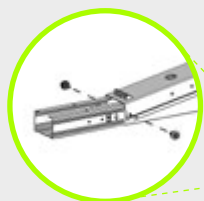

Fixez l'extrémité de l'équerre d'assemblage **1** au rail à l'aide de 2 vis tôle (Ø6.5x19mm). Faites de même avec l'équerre **2**, mais seulement après avoir assemblé les unités de base (étape 1.3).



Utilisez un tournevis pour replier la butée du panneau à 90°.


étape 1.2 : fixation des équerres

Fixez le sommet de chaque équerre d'assemblage à l'aide de 2 vis tête (Ø6.5x19mm).



étape 1.3 : assemblage des unités de base


- Placez les unités de base sur une surface de toit plane et stable.
- Raccordez les unités de base en faisant glisser l'extrémité du rail fuselé dans le rail de l'unité de base précédente jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Fixez l'équerre d'assemblage 2 de l'unité de base précédente à l'aide de 2 vis tête (Ø6.5x19mm).
- Prévoyez une dilatation tous les 30 mètres. Voir étape 2.2.

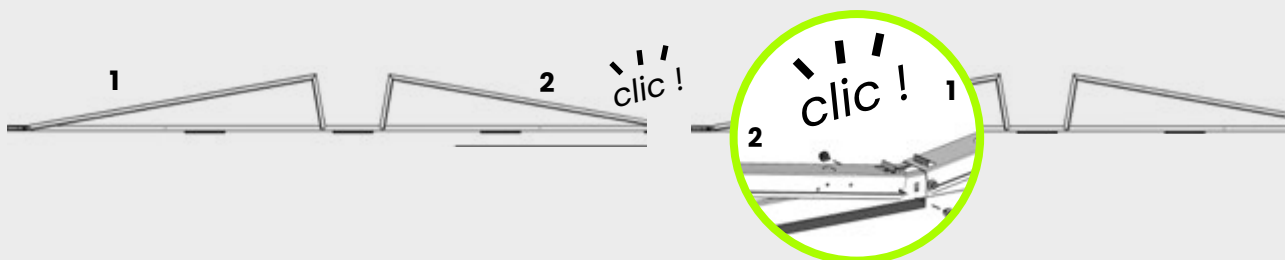

étape 1.4 : (optionnel) installation du renfort d'extrémité du C-rail

Installez le renfort d'extrémité du C-rail entre l'équerre d'assemblage et le rail. Fixez-le à l'aide de 2 vis tête (Ø6.5x19mm).

Une indication des emplacements peut être calculée avec notre calculateur en ligne gratuit : solarspeed.avasco.be.

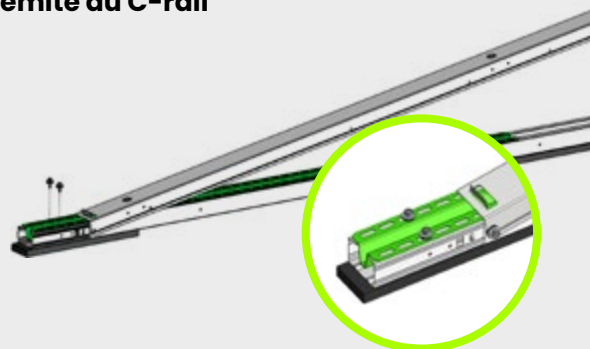

étape 1.5 : installation des renforts

Installez les renforts verticaux dans les trous prévus à cet effet à l'aide de 4 vis tête (Ø6.5x19mm).



étape 1.6 : (optionnel) installation d'un seul panneau orienté à l'est ou à l'ouest

éléments requis :



rail EOE



équerre




renfort
vertica



vis tôle
(Ø6.5x19mm)

L'équerre est installée dans le premier ou le dernier trou du rail comme indiqué sur l'image ci-dessous pour créer une unité de base orientée Est ou Ouest.
Fixez l'unité de base orientée Est ou Ouest de la même manière que décrit dans les étapes précédentes.

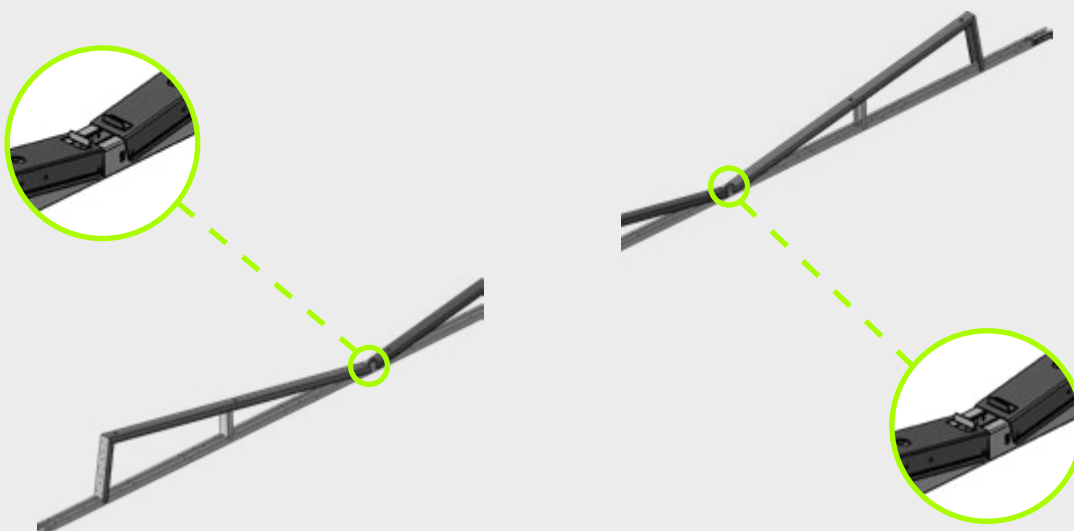

étape 2 : alignement des rangées

étape 2.1 : traçage des lignes


outils de montage nécessaires ::



entretoise




cordeau à tracer

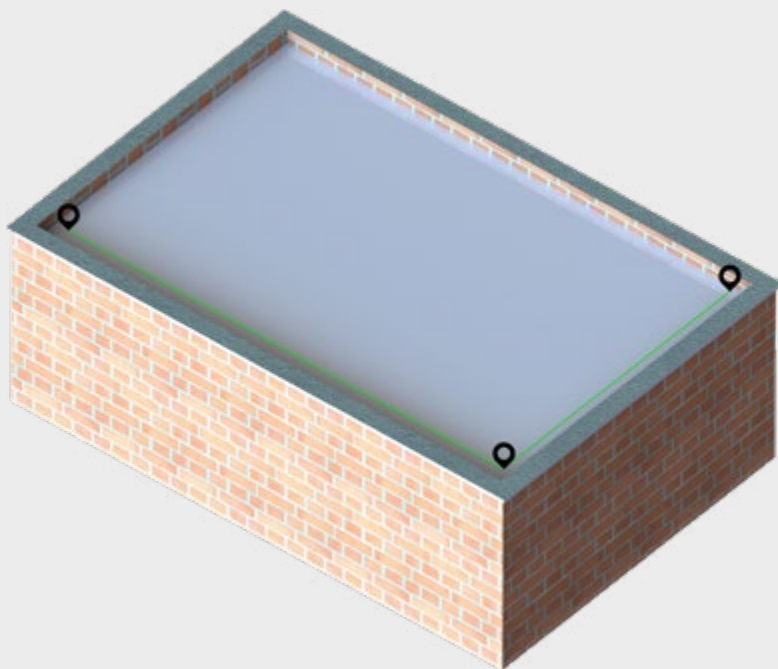

Astuce !

Tracez un repère horizontal et un repère vertical sur le toit à l'aide d'un cordeau. Au moment de tracer les repères, respectez les zones de bordures minimales (voir notes générales).

Alignez les rangées selon le plan, en tenant compte de la largeur des modules.
Utilisez l'entretoise pour déterminer facilement la distance entre les unités de base.

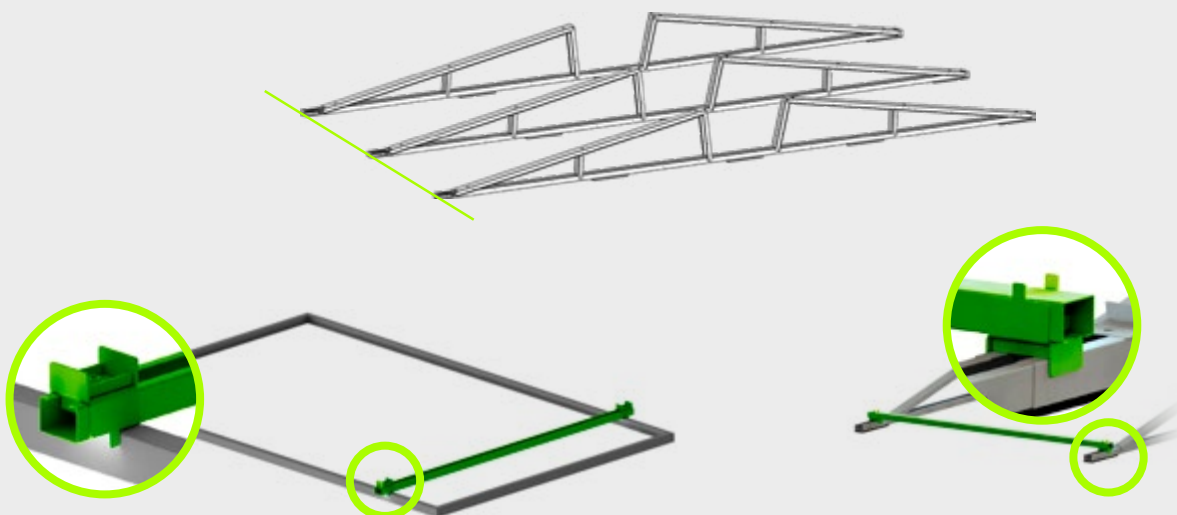


Réglez la largeur du panneau sur l'entretoise.

Faites pivoter l'entretoise de 180°
et alignez les rangées.

étape 2.2 : joints de dilatation

Dans la direction nord-sud, prévoyez une dilatation tous les 26 mètres au moins. La distance entre ces deux unités de base doit être d'au moins 300mm pour permettre l'utilisation de supports de lest.

Dans la direction est-ouest, prévoyez une dilatation tous les 30 mètres au moins.

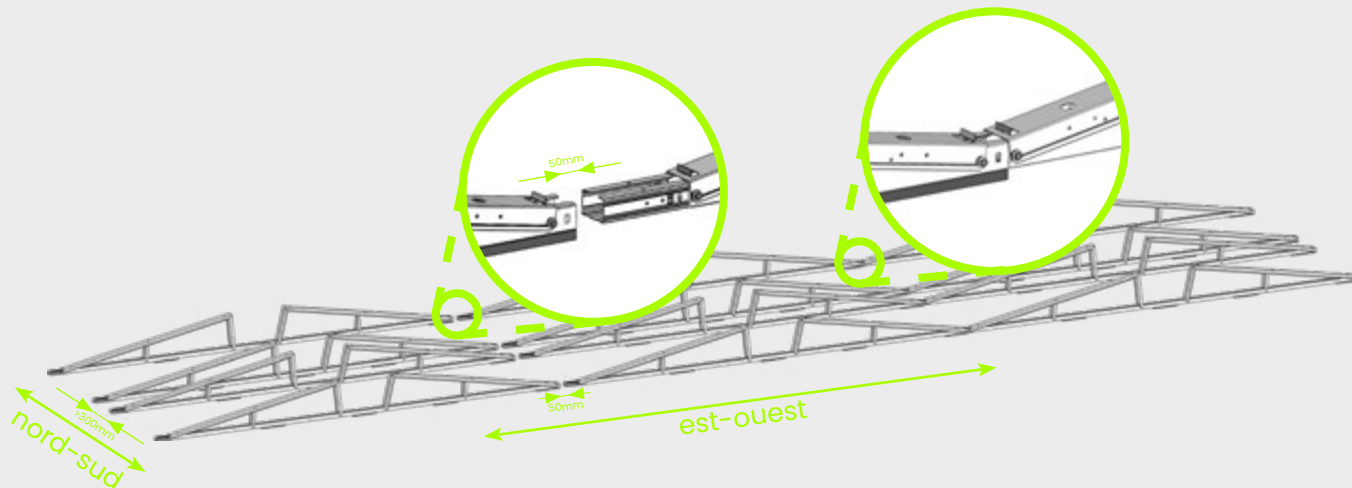

étape 3 : fixation du système de pied

Notre calculateur en ligne gratuit peut fournir une indication des systèmes de pied et des dispositifs de lestage nécessaires, de leur emplacement et de la méthode de support et de lestage. Vous le trouverez ici : solarspeed.avasco.be.

Plusieurs options sont possibles :

- pieds caoutchoucs (allez à l'étape 3.1)
- pieds en PP (allez à l'étape 3.2)
- pieds béton (allez à l'étape 3.3)
- sous-structure métallique (allez à l'étape 3.4)
- ancrages de toit (allez à l'étape 3.5)

étape 3.1 : fixation du pied caoutchouc à l'extrémité du rail

éléments requis :




pied caoutchouc d'extrémité




rivets en plastique



Insérez 2 rivets
dans les trous des caoutchouc.



Fixez les pieds caoutchouc au rail en
enfonçant les rivets dans les trous prévus à
cet effet.

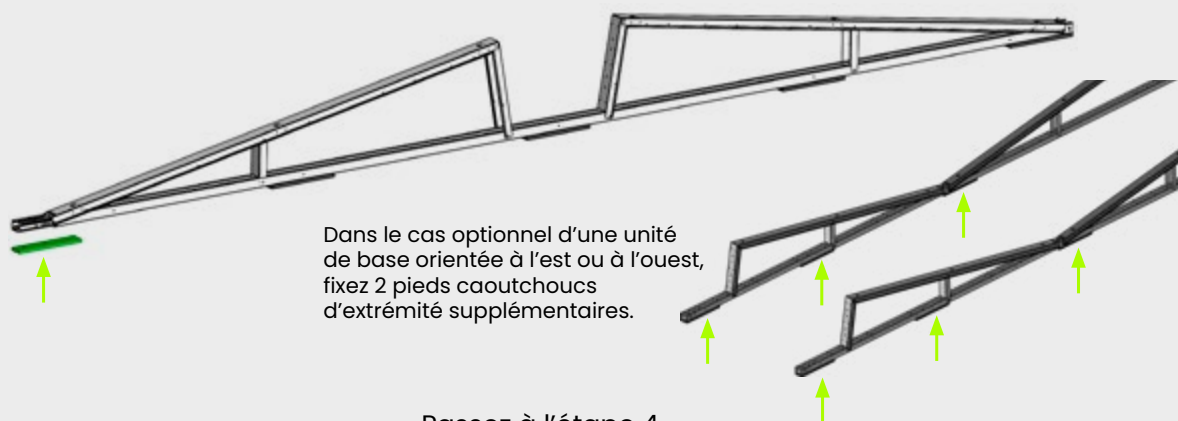

Dans le cas optionnel d'une unité
de base orientée à l'est ou à l'ouest,
fixez 2 pieds caoutchoucs
d'extrémité supplémentaires.

Passez à l'étape 4.

étape 3.2: Installation du pied en PP

éléments requis :



pied en PP



vis tôle
(Ø6.5x19mm)




Dans le cas optionnel d'une unité de base orientée vers l'est ou l'ouest, des pieds en PP supplémentaires doivent être fixés.



Au moins 4 pieds en PP sont placés sous chaque unité de base. Ajoutez un pied en PP à l'extrémité du premier rail.

Le pied en PP peut être fixé à l'unité de base en le sécurisant avec 2 vis à tôle dans les trous prévus à cet effet dans le rail de l'unité de base.

Les pieds en PP sont disponibles avec ou sans caoutchouc prémontés.

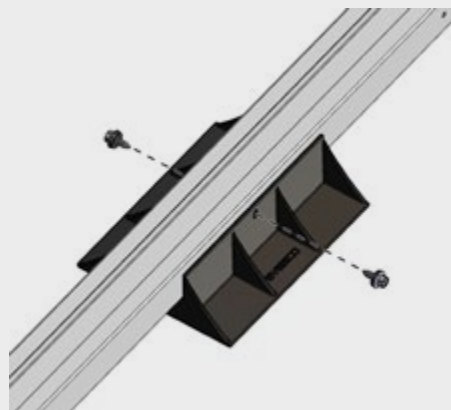


Passez à l'étape 4.

étape 3.3 : installation du pied béton

éléments requis :



pied béton + cheville à clouer

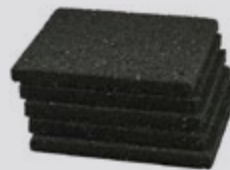

protection en caoutchouc

Placez un pied béton au début, au centre et à la fin des unités de base assemblées. Il faut toujours placer une protection en caoutchouc sous les pieds béton afin de protéger la surface du toit. On doit voir au moins 5mm de caoutchouc de part et d'autre du pied béton.

En cas de toiture végétale ou de toit en graviers, il faut enlever les plantes ou les graviers là où les pieds béton doivent être installés.



Attention ! Selon le lestage requis, il peut s'avérer nécessaire de placer un pied béton supplémentaire au centre de l'unité de base.

Une fois les pieds béton correctement positionnés, fixez les unités de base assemblées à l'aide de chevilles à clouer HPS-1 R 8/10x40.

Insérez les chevilles dans les trous prévus à cet effet et enfoncez-les à l'aide d'un marteau. Utilisez un tournevis comme extension pour ne pas endommager l'unité de base.




Dans le cas optionnel d'une unité de base orientée à l'est ou à l'ouest, fixez un pied béton supplémentaire.

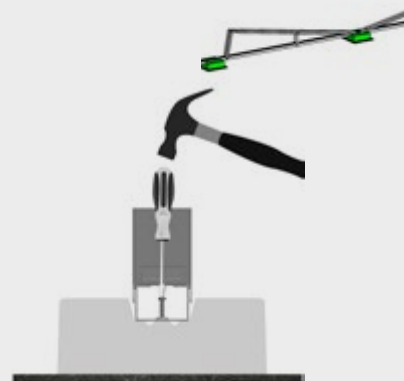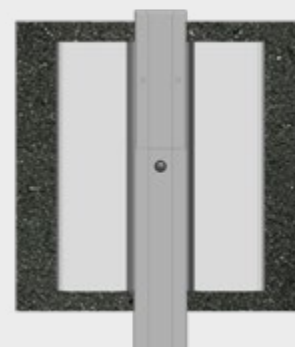


Passez à l'étape 4.

étape 3.4 : installation sur une sous-structure métallique

éléments requis :




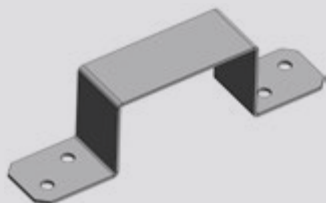


support oméga

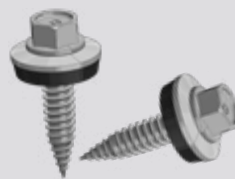

vis autoforeuse
(Ø5.5x25mm)


SolarSpeed peut être installé sur une sous-structure métallique, par exemple une tôle d'acier nervurée, des profils en aluminium ou en acier, ... Ceci peut être fait avec un support oméga et des vis autoforeuses, voir les instructions d'assemblage spécifiques à la sous-structure métallique.

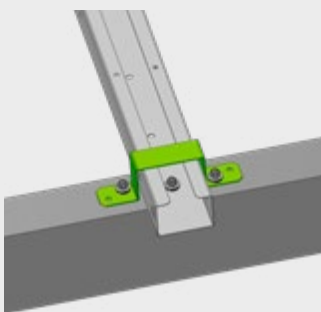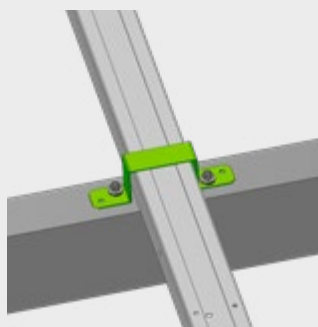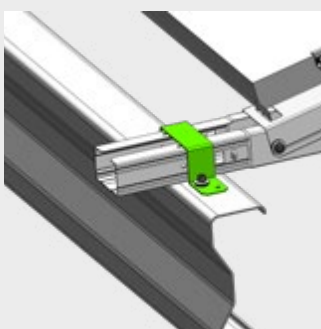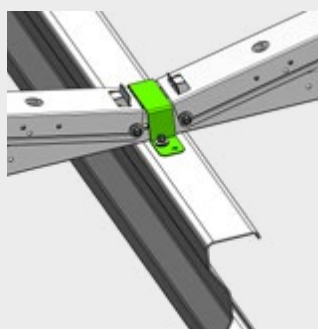

Passez à l'étape 4.

étape 3.5 : installation sur les ancrages de toit

éléments requis :



profil d'ancrage




rondelle
(fourni par l'installateur)



écrou
(fourni par l'installateur)
(Ø5.5x25mm)



Positionnez les unités de base de manière à ce que l'ancrage de toit pré-installé soit précisément centré entre les deux rails en C. Fixez le profil d'ancrage sur l'ancrage de toit, en le serrant avec une rondelle et un écrou conformément au manuel d'installation du fabricant de l'ancrage de toit.

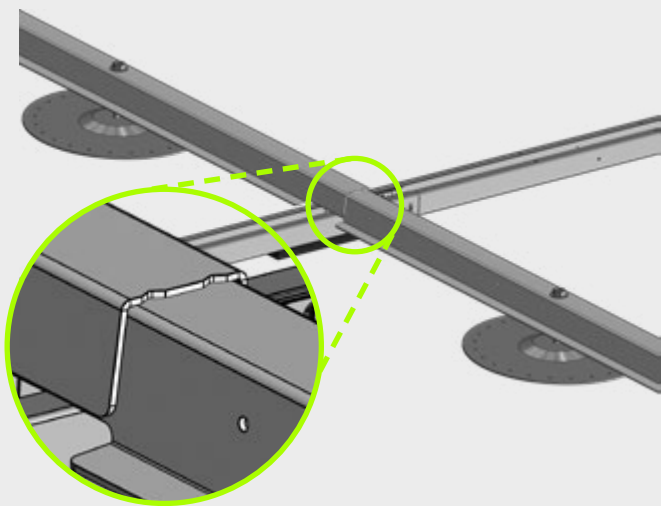

Si deux ancrages de toit sont présents de chaque côté du rail en C, les profils d'ancrage de toit peuvent être empilés. Le côté le plus large du profil est identifié par deux encoches.


étape 4 : placement du lestage

Une indication des systèmes de pied nécessaires et du lest, leurs emplacements et la méthode de pied et de lestage peuvent être calculés avec notre calculateur en ligne gratuit : solarspeed.avasco.be.


Si le rapport de lestage indique de placer un ensemble de profils en L sans aucun lest, vous devez quand même installer au moins un profil en L pour la connexion mécanique et équipotentielle. Vous n'avez pas besoin d'installer de pièces centrales sous les profils en L sans lestage.

étape 4.1 : lestage à l'aide de supports de lest

éléments requis :

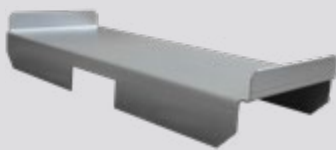


support de lest

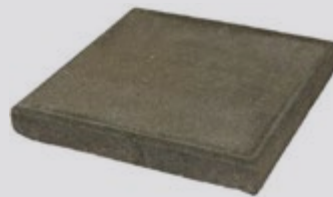


dalle de lestage
(fourni par l'installateur)

À l'intérieur de l'installation, le lestage peut être placé sur des supports de lest. Il suffit de les placer sur les rails.

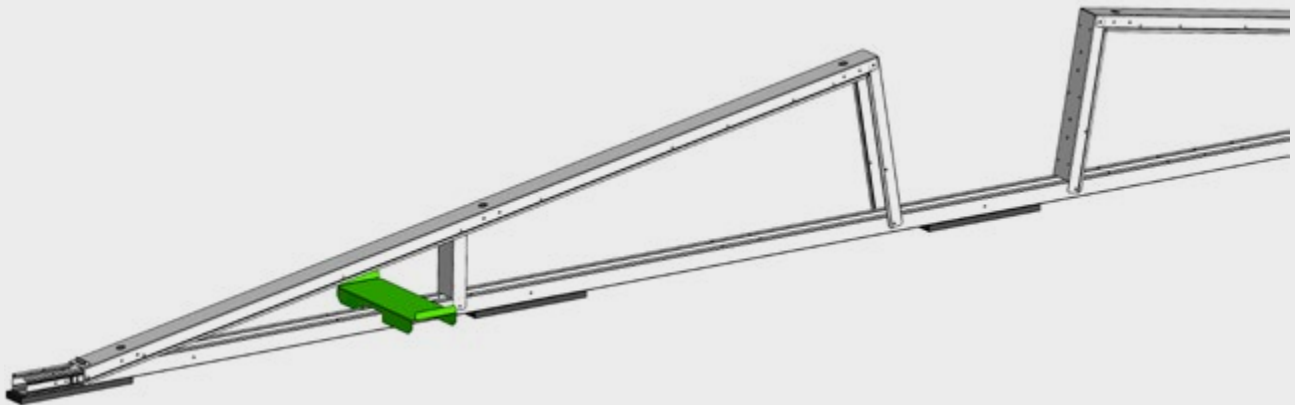


étape 4.2 : lestage à l'aide de profils en L

éléments requis :

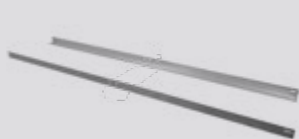

set of L-profiles

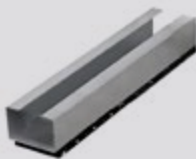

centre piece for set of L-profiles (optionnel)



dalle de lestage (fourni par l'installateur)



vis tôle (Ø6.5x19mm)

Du côté extérieur de l'installation, le lestage est toujours placé sur des sets de profils en L.




Pour assembler facilement ces sets de profils en L, insérez 4 vis tôle (Ø6.5x19mm) dans les trous prépercés des rails des unités de base.

La pièce centrale facultative doit être placée au centre du set de profils en L où elle peut être assemblée en insérant 2 vis tôle (Ø6.5x19mm) dans les trous prépercés.

En cas d'installation sur pieds en PP, la pièce centrale doit aussi être posée sur un pied en PP.

En cas d'installation sur pieds béton, une pièce centrale plus haute est fournie.

Du côté intérieur de l'installation, utilisez des sets de profils en L s'il est impossible de placer un lestage suffisant sur des supports de lest.can be placed on ballast supports.

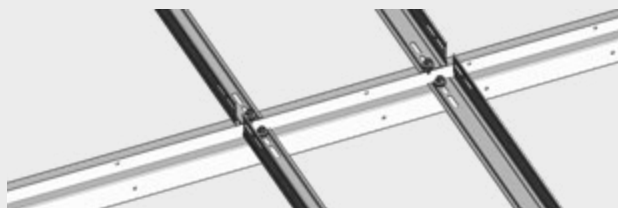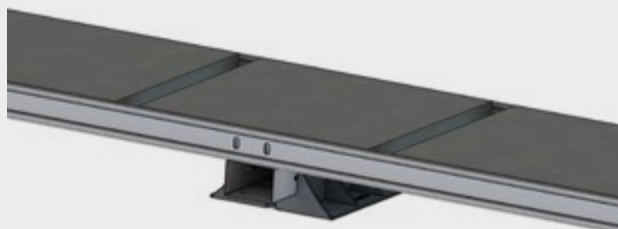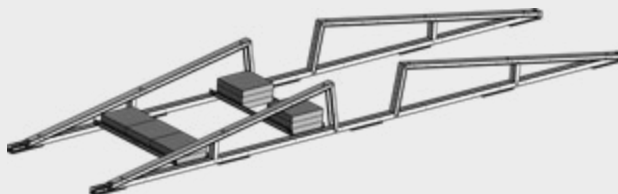


étape 4.3 : (factulatif) lestage à l'aide de profils en L sur des modules exposés à l'est ou à l'ouest

Le lestage doit avant tout être placé le plus à l'extérieur possible. En fonction des dimensions de l'équerre, et donc de la position de la plaque arrière, il sera installé :


- à l'extrémité de l'unité de base
- juste à l'intérieur de l'équerre

Installez les profils en L selon la procédure décrite à l'étape précédente.

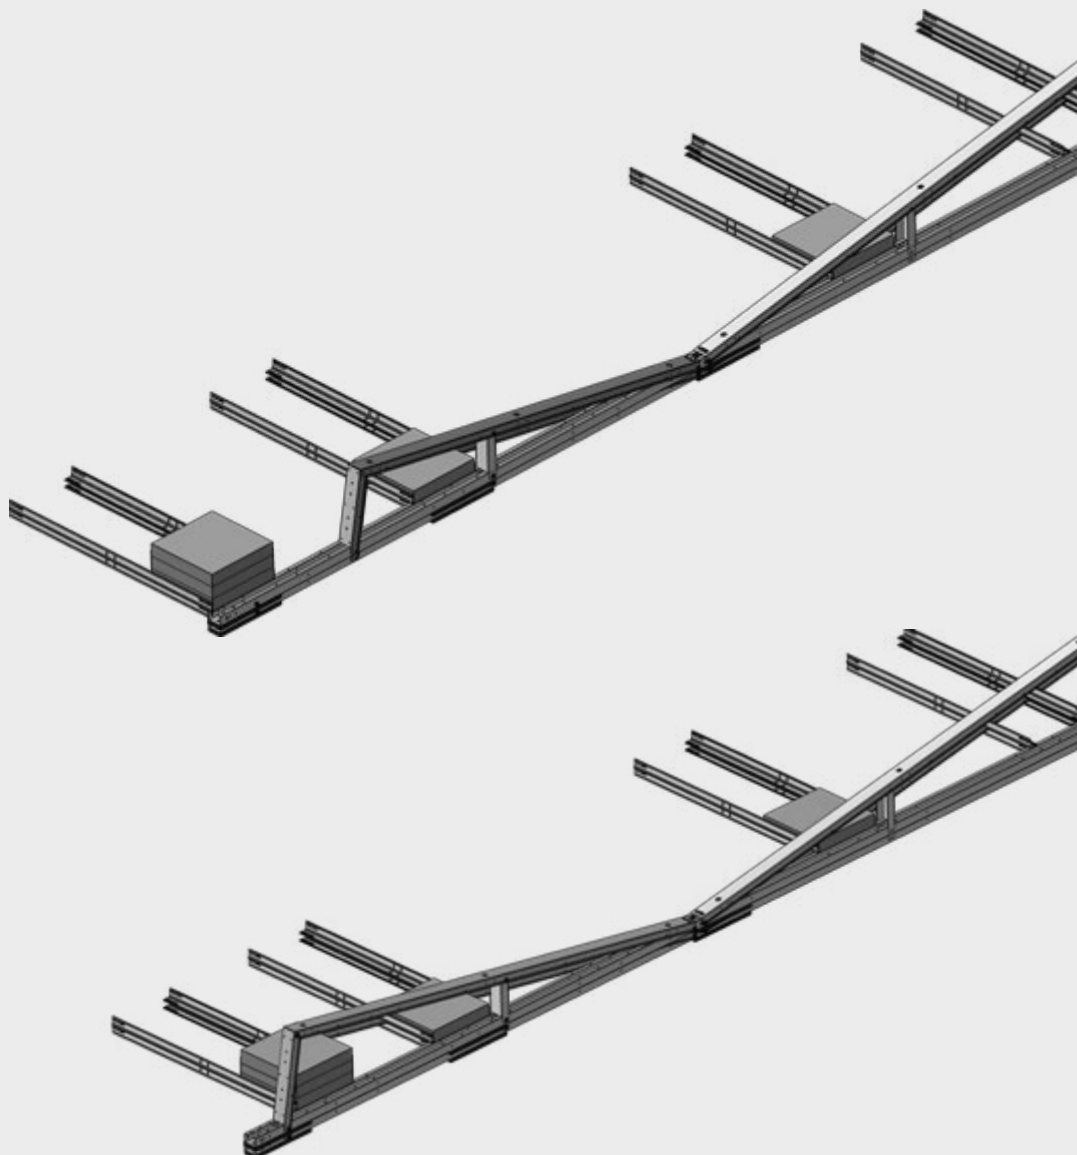

étape 5 : (optionnel) installation des plaques arrière sur le module orienté Est ou Ouest.

éléments requis :

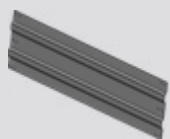


plaque arrière




vis tôle
(Ø6.5x19mm)

Fixez les plaques arrière avec 4 vis tôle (Ø6.5x19mm) sur chaque unité de base orientée Est ou Ouest.

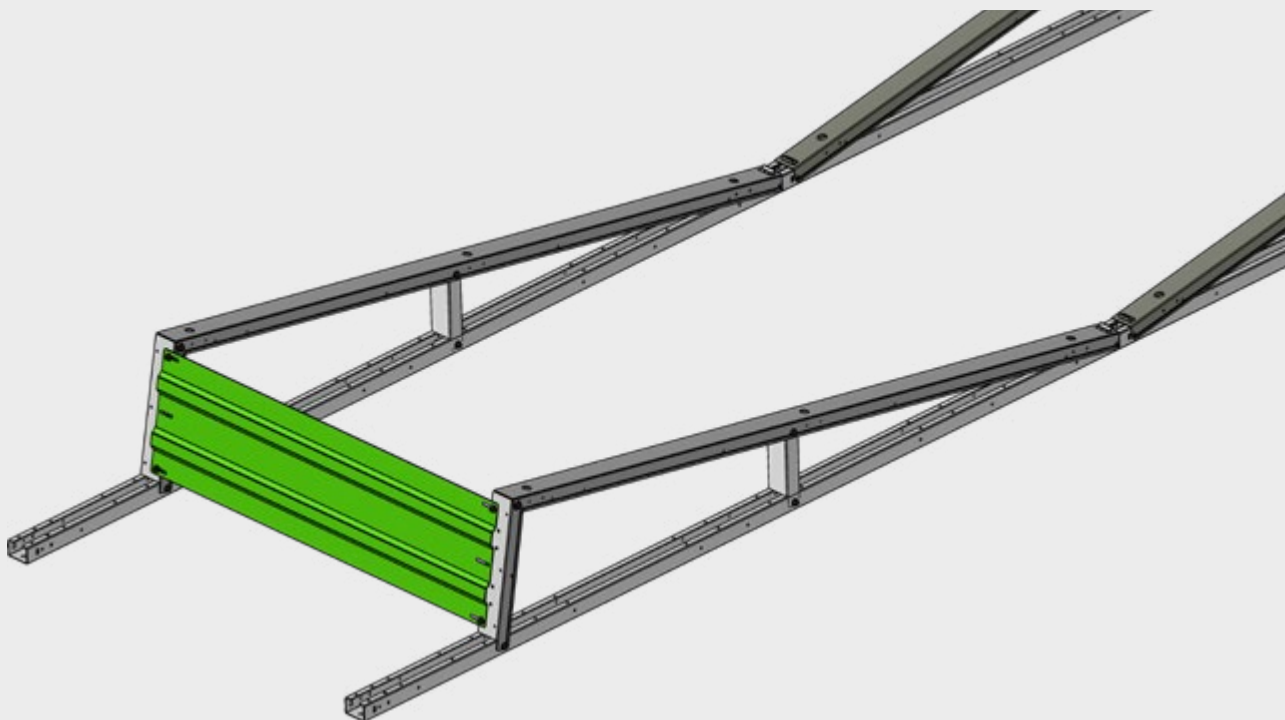


étape 6 : installation du raccord faitage

éléments requis :

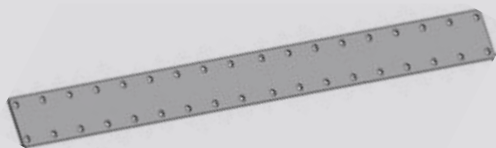


raccord faitage

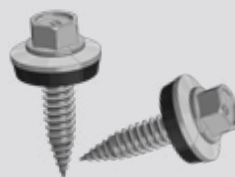

vis autoforeuse
(Ø5.5x25mm)


étape 6.1 : raccords transversaux faitage

Dans le sens transversal, on place un raccord faitage sur chaque unité de base. Les raccords sont fixés par-dessus les deux rails. Le raccord faitage se plie à la pente appropriée lorsqu'il est fixé aux unités de base. Utilisez 4 vis autoforeuses (Ø5.5x25mm) par rail.

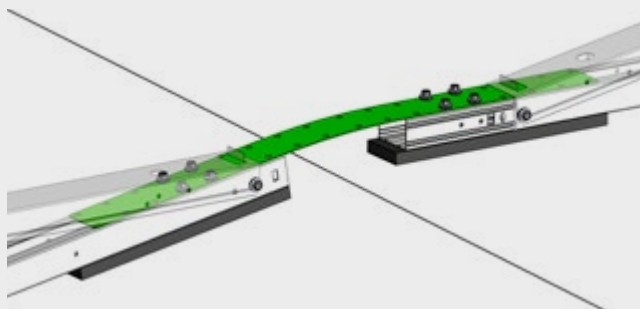

étape 6.2 : raccords longitudinaux faitage

Dans le sens longitudinal, on place un raccord faitage sur chaque unité de base. Les raccords sont fixés par-dessus les deux rails. Le raccord faitage se plie à la pente appropriée lorsqu'il est fixé aux unités de base. Utilisez 4 vis autoforeuses (Ø5.5x25mm) par rail.

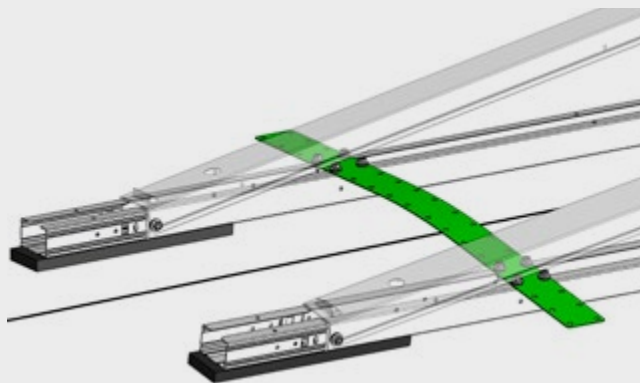


étape 7 : mise à la terre et liaison équipotentielle

Étant donné que les rangées sont électriquement et mécaniquement interconnectées, aucune connexion supplémentaire n'est nécessaire entre les différentes unités de base pour une mise à la terre adéquate.

Cependant, les champs individuels doivent être reliés entre eux par un fil de terre. Ce fil peut être fixé à l'unité de base à l'aide d'une vis en tôle. Assurez-vous d'utiliser des cosses de câble qui ne sont pas en cuivre non revêtu ou en acier inoxydable.

Enfin, connectez le SolarSpeed au fil de terre du bâtiment.

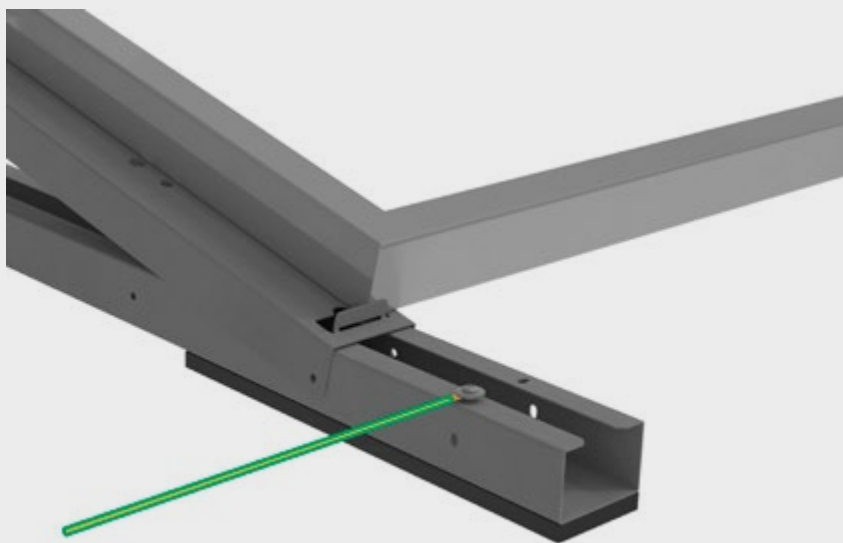

étape 8: assurer la protection contre la foudre

Toutes les unités de base Avasco SolarSpeed sont testées et approuvées conformément aux principes des normes IEC 62561-1:2023-03 et IEC 62305-3.

Les connexions entre chaque champ SolarSpeed et le fil de mise à la terre doivent être réalisées avec des connecteurs approuvés sur les rails en C, conformément au plan de protection contre la foudre du projet spécifique (le plan de protection contre la foudre n'est pas fourni par Avasco Solar). Un exemple de connecteur approuvé est le Seam Clamp du fabricant DEHN (Réf. 365 010) avec un fil rond en aluminium (Ø8 mm).



Remplacez le panneau solaire et les pinces après un impact direct de la foudre..

Lors de modifications apportées à l'Avasco SolarSpeed en raison des variations dans les différents agencements de toit, respectez les directives suivantes :

- Au début et à la fin de chaque rangée :
 - Un ensemble de profilés en L, composé de 2 profilés en L, doit être fixé sur les C-rails sur toute la longueur des champs individuels.
 - Un profilé en L unique doit être fixé avec 2 vis tête sur chaque C-rail sur toute la longueur du champ individuel.

Remarque: Les profilé en L et la plaque arrière offrent une protection équivalente contre la foudre et peuvent donc être utilisés de manière interchangeable..

- Fixez le système de clic des unités de base avec au moins une vis tête.

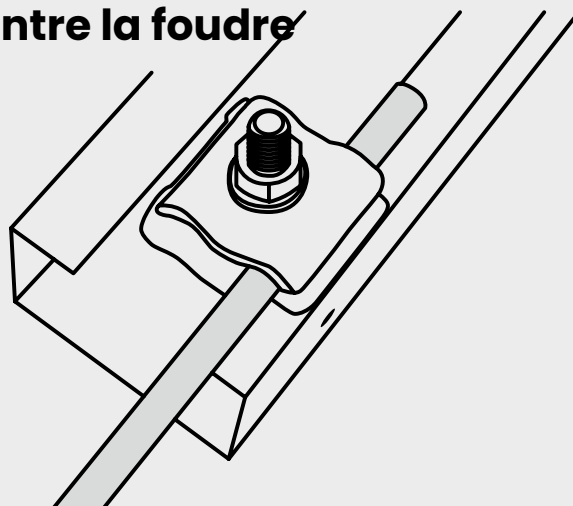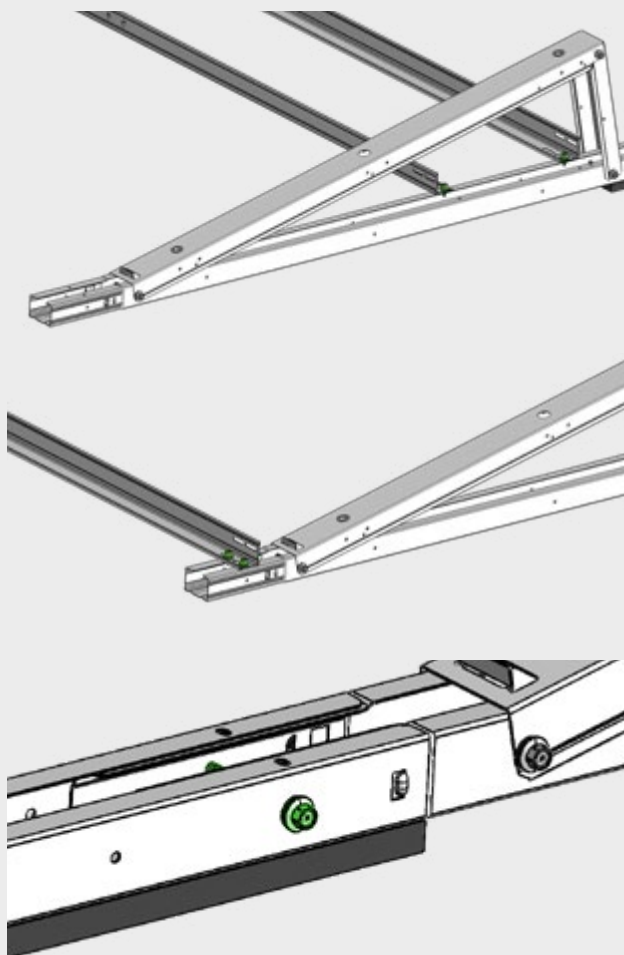

étape 9 : installation des modules


éléments requis :




brides intermédiaires
et brides de fin



boulons M8x55/55






panneau solaire
(fourni par l'installateur)

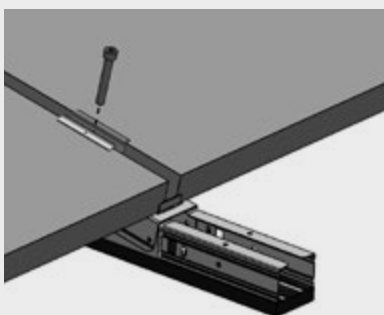

Fixez les 3 brides dans le filetage prévu dans les équerres d'assemblage à l'aide des 3 boulons M8. Vissez et serrez.

Une fois le champ de modules photovoltaïques est complet assemblé, serrez les 3 boulons en appliquant un couple minimum de 19 Nm et un couple maximum de 25 Nm (voir notes générales).

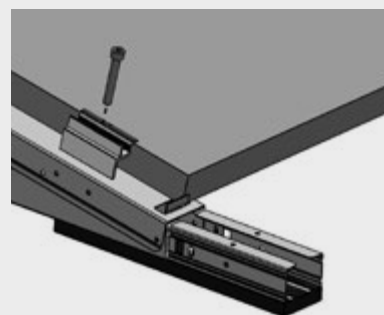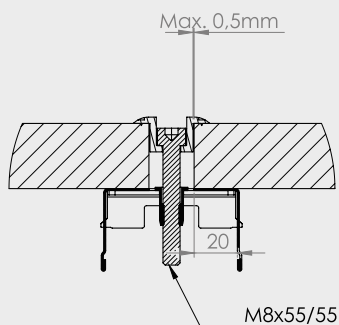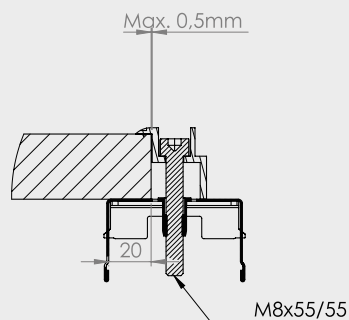

notes générales

- L'installateur doit s'assurer que la protection en caoutchouc est adéquate et compatible avec la surface de la toiture, en particulier sur les surfaces souples ou semi-souples. Une attention particulière s'impose sur les toitures bitumineuses, où la chaleur peut ramollir le bitume, augmentant ainsi le risque de déformation ou de dommages dus à des charges localisées et aux mouvements thermiques. Il incombe à l'installateur de vérifier que la toiture est adaptée à l'installation photovoltaïque dans ces conditions.
- N'utilisez que les brides approuvées et/ou recommandées par le fabricant des panneaux. Serrez toujours la vis en appliquant le couple correct : un minimum de 19 Nm est requis, un maximum de 25 Nm est autorisé.
- Tenez compte d'une perte de couple : il doit rester au moins 13 Nm lors de la mesure effectuée après l'installation.
- Les structures de montage d'**Avasco Solar sa** ne conviennent pas dans les situations/ circonstances suivantes, sauf confirmation écrite pour un projet spécifique :
 - toits en PVC ou en TPO dont la pente est supérieure à 3° ;
 - toits en bitume ou en EPDM dont la pente est supérieure à 5° ;
 - zones où des bâtiments ou d'autres objets peuvent provoquer un effet de soufflerie ou augmenter la vitesse du vent ;
 - installations situées à moins de 2 km à vol d'oiseau du littoral ;
 - Ce produit est conçu et destiné à être utilisé dans des environnements classés jusqu'à la catégorie de corrosivité C3. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements hautement corrosifs, agressifs ou salins. Toute utilisation en dehors de la classification environnementale spécifiée nécessite l'accord écrit préalable du fabricant.
- Les surfaces de toit polluées peuvent entraîner une diminution du coefficient de frottement au fil du temps : il faut donc prévoir davantage de lestage ou des raccords mécaniques (supplémentaires) pour empêcher le glissement.
- Zone de bordure : l'installateur doit toujours respecter la zone de bordure minimale décrite dans la (les) norme(s) applicable(s), par exemple la norme NEN7250, bien qu'elle ne soit pas exhaustive.
- Les installateurs doivent toujours prévoir un lestage suffisant selon la situation. En cas de doute, contactez un bureau de conseil/d'ingénierie spécialisé.
- Il incombe à l'installateur de s'assurer que les panneaux peuvent être fixés (sur le côté court ou le côté long, position des brides, etc.) conformément aux instructions du présent manuel. Si ce n'est pas le cas, **Avasco Solar sa** ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit.
- **Avasco Solar sa** ne peut pas être tenue responsable en cas d'utilisation de matériaux non fournis par **Avasco Solar sa** pour le montage.
- Les conditions de garantie relatives aux structures de montage d'**Avasco Solar sa** sont disponibles sur demande. Le non-respect des instructions de montage entraînera l'annulation de la garantie.
- L'installateur est responsable de l'utilisation des EPI nécessaires.
- **Avasco Solar sa** se réserve le droit de modifier les instructions de montage à tout moment. Il revient à l'installateur de toujours utiliser la dernière version, qui est la seule valable. Cette version est disponible en permanence sur www.avasco-solar.be ou peut être obtenue sur simple demande.



Avasco Solar sa
Rodenbachstraat 53
8908 Vlamertinge
Belgique

T +32 (0)57 27 15 00
TVA BE 0721.474.320

info@avasco-solar.be
www.avasco-solar.be

