



INSTRUKCJA MONTAŻU

SOLARSPEED 3.0

POŁUDNIE POZIOM

180926.PL

KOMPONENTY

SOLARSPEED



KOMPONENTY STANDARDOWE

- 1** element podstawowy:
 - częściowo zmontowane trójkąty
 - szyna
 - gumy ochronne*
- 2** zestaw profili L + element środkowy
- 3** zaciski+ śruby M8
- 4** wspornik balastu
- 5** płyta tylna
- 6** guma końcowa

* W przypadku dachów z PVC należy użyć gumy z aluminiowym podkładem.

SYSTEMY STÓ

- stopa betonowa (12 kg) + kołek montażowy
- stopka PP
- wspornik omega

DODATKOWE ELEMENTY

- połączenie międzysegmentowe
- profil kotwiący
- Wzmocnienie końcowe szyny C


DOSTARCZONA PRZEZ INSTALATORA

- płytki balastowe
- podłączenie oświetlenia
- podłączenie uziemienia
- moduł słoneczny


wymagane narzędzia montażowe



klucz
dynamo-
metryczny
zakres 15-30Nm
+
sześciokątny 6.0

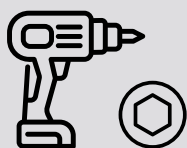

elektro-
narzędzie
+
gniazdo 3/8"

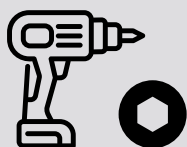

elektro-
narzędzie
+
gniazdo SW8



młotek
+
śrubokręt



sznur traserski z
kredą



Przekładka dystansowa
Avasco Solar

przed montażem

Upewnij się, że powierzchnia dachu, na której zostanie zamontowana konstrukcja, jest czysta, sucha i płaska. Zanieczyszczenia takie jak żwir, piasek lub kamyczki mogą spowodować uszkodzenie dachu lub niestabilność instalacji.

prawidłowy montaż śrub M8

Śruby M8 należy zawsze dokręcać z odpowiednim momentem: Wymagane jest minimum 19 Nm, dopuszczalne maksimum 25 Nm.


Należy spodziewać się utraty momentu obrotowego: podczas kontroli po montażu należy zmierzyć co najmniej 13 Nm.

Nie zaleca się używania klucza udarowego, ponieważ może on uszkodzić śruby i nakrętki.


prawidłowy montaż blachowkrętów

Zalecane ściśnięcie podkładki EPDM:
25% oryginalnej grubości.

Używać narzędzi zapewniających kontrolę głębokości!

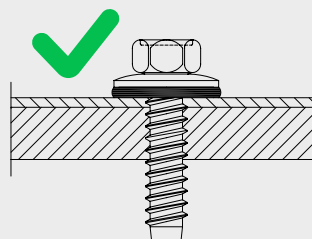

Prawidłowo przykręcone

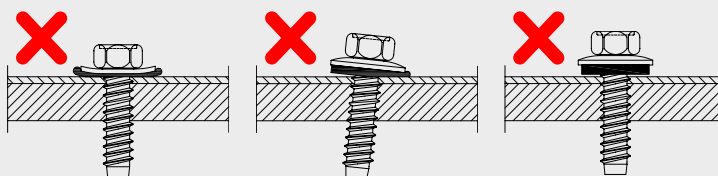

Dokręcono zbyt
mocno

Dokręcono pod
zbyt dużym kątem

Dokręcone zbyt
luźno

Wybór odpowiedniego narzędzia montażowego jest niezbędny, aby łącznik wiercił i gwintował zgodnie z przeznaczeniem. Wybrany pistolet do wkręcania musi mieć regulowany spust, aby zapewnić kontrolowaną prędkość w zakresie od 1700 do 2000 obr. Powinien zapewniać moment obrotowy do 30 Nm z mechanizmem sprzęgła, aby zapobiec nadmiernemu momentowi obrotowemu i prędkości, co może spowodować uszkodzenie lub "wyrwanie" łącznika. Gniazdo 3/8" musi być używane z wkrętami do blachy, gniazdo SW8 z wkrętami samowierzącymi


krok 1: podstawowych elementów

krok 1.1: elementy podstawowe – od częściowego do pełnego zmontowania

wymagane komponenty:




element podstawowy
(częściowo zmontowany)

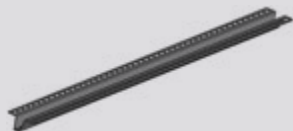



Wzmocnienie końcowe
szyny C (opcjonalnie)




blachowkręty
(Ø6.5x19mm)

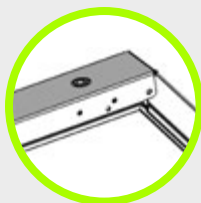

Unieś częściowo zmontowany element podstawowy, następnie zegnij do momentu aż otwory w górnej części trójkąta się zrównają. Ściśnij ścianki krótszego boku, aby wpasować je wewnątrz dłuższego boku podczas zginania.

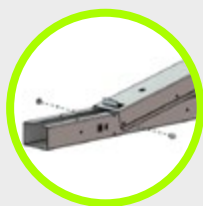


Zabezpiecz końce każdego z trójkątów przy pomocy 2 blachowkrętów.

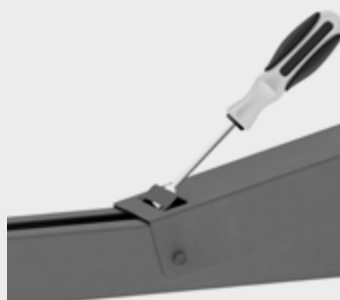

Zegnij ogranicznik modułów do kąta 90° przy użyciu śrubokręta


krok 1.2: zabezpieczenie górnej części trójkątów

Zabezpiecz górną część każdego z trójkątów za pomocą 2 blachowkrętów

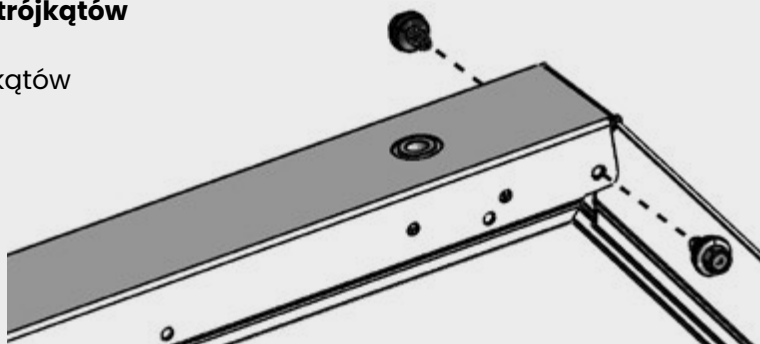

krok 1.3: łączenie elementów podstawowych


- Umieścić elementy podstawowe na płaskiej i stabilnej powierzchni dachu.
- Połączyć elementy podstawowe, wsuwając stożkowy koniec szyny w szynę poprzedniego elementu podstawowego, aż usłyszysz wyraźny dźwięk kliknięcia.

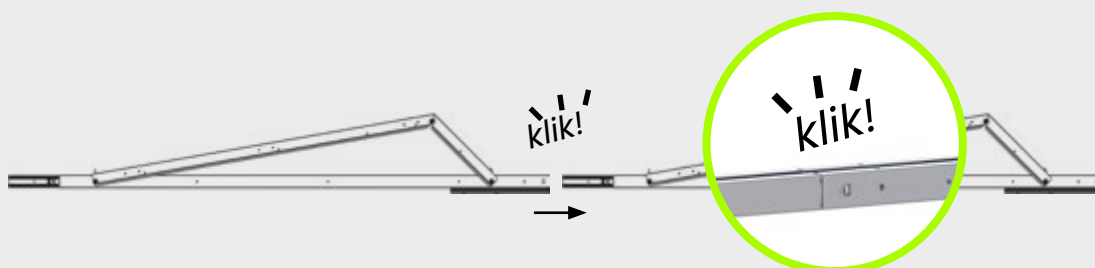

krok 1.4: (opcjonalnie) montaż wzmocnienia końcowego szyny C

Zainstaluj wzmocnienie końcowe szyny C, wsuwając je między trójkąt montażowy a szynę. Przymocuj je za pomocą 2 blachowkrętów (Ø6,5x19 mm).

Wskazanie lokalizacji można obliczyć za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online: solarspeed.avasco.be.

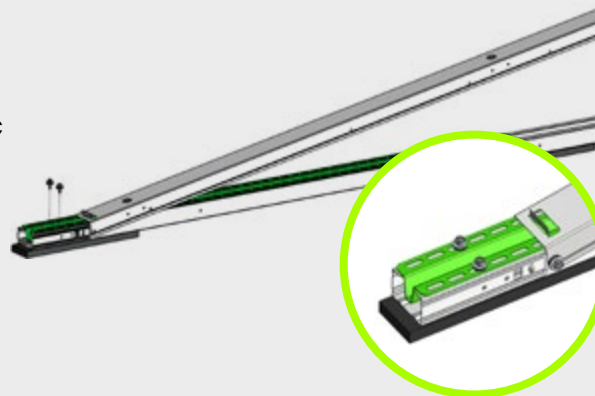

krok 2: wyrównywanie rzędów

krok 2.1: wyznaczanie rzędów


wymagane narzędzia montażowe::



przekładka




sznur traserski z kredą

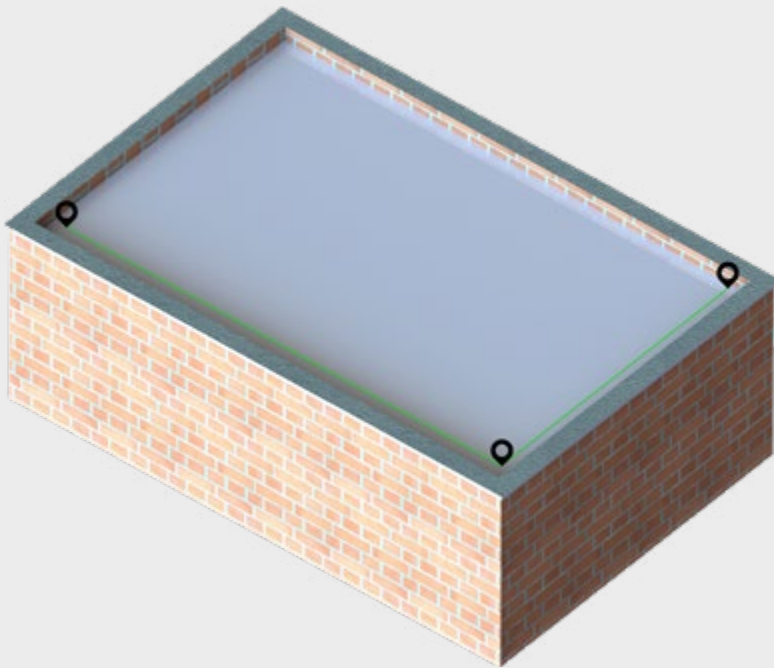

Wskazówka!

Wykonaj poziome i pionowe oznaczenia na dachu za pomocą sznura traserskiego. Podczas ustawiania znaczników należy przestrzegać wartości minimalnych dla stref przy krawędziach (patrz uwagi ogólne).

Wyrównaj rzędy zgodnie z planem, biorąc pod uwagę długość paneli. Aby łatwo określić odległość między jednostkami podstawowymi, można użyć przekładki.

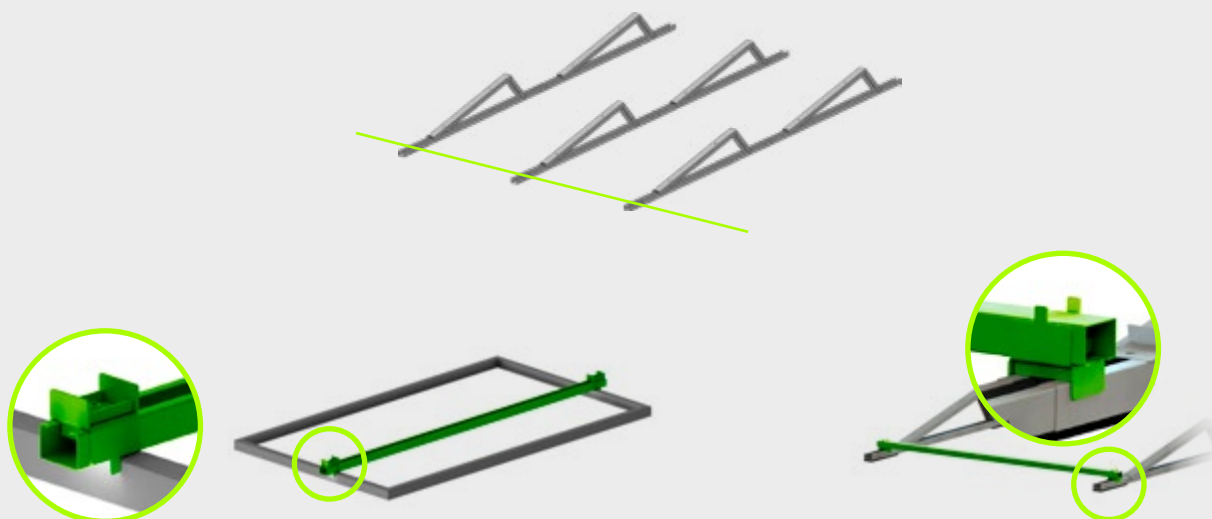


Ustaw długość modułów PV na przekładce.


Obróć przekładkę o 180° i wyrównaj rzędy.

krok 2.2: zapewnienie dylatacji (przerw termicznych)

W kierunku wschód-zachód, dylatacja musi być zapewniona co najmniej raz na 26 metrów. Odległość między tymi 2 elementami podstawowymi musi wynosić co najmniej 300 mm, aby umożliwić zastosowanie podpór balastowych.

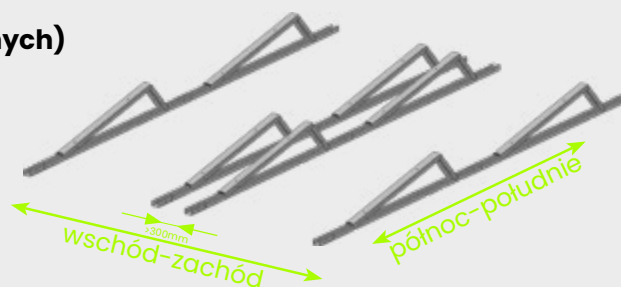

W kierunku północ-południe, zwanym również kierunkiem stalowym, dylatacja musi być zapewniona co najmniej raz na 30 metrów. Odbywa się to poprzez włożenie tylko 75% stożkowego końca szyny do szyny poprzedniej jednostki podstawowej.

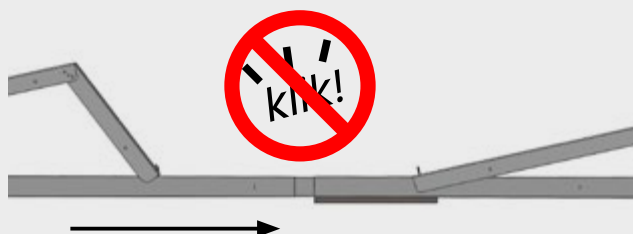

Uwaga! Jeśli słychać kliknięcie, oznacza to, że szyna została wsunięta zbyt daleko. Należy rozłączyć szyny.

krok 3: mocowanie systemu stóp

Wskazanie wymaganych systemów podpór i balastu, ich lokalizacji oraz metody podparcia i balastowania można obliczyć za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online: solarspeed.avasco.be.

Możliwych jest kilka opcji:

- Przejdź do [kroku 3.1](#) dla gumy końcowej
- Przejdź do [kroku 3.2](#) dla stopek z PP
- Przejdź do [kroku 3.3](#) dla stóp betonowych
- Przejdź do [kroku 3.4](#) dla montażu na istniejących elementach konstrukcji nośnej
- Przejdź do [kroku 3.5](#) w przypadku montażu za pomocą kotew dachowych

krok 3.1: mocowanie gumy końcowej na końcu szyny

wymagane komponenty:




guma końcowa



plastikowe zatyczki



Wciśnij 2 zatyczki do otworów w gumach



Przymocuj gumy do szyny, wciskając zatyczki w odpowiednie otwory



Przejdź do [kroku 4](#).

krok 3.2: montaż stopek PP


wymagane komponenty:



Stopka PP




blachowkręty
(Ø6.5x19mm)

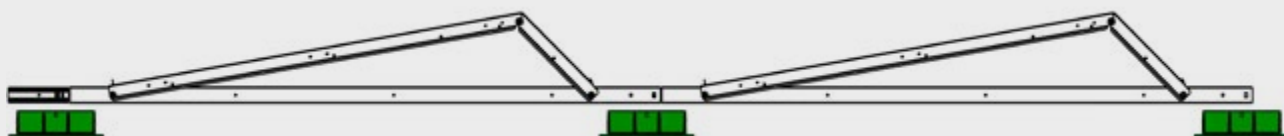

Stopki PP są umieszczane pod całą długością połączonych elementów podstawowych. Oznacza to, że stopka jest zawsze umieszczana na początku oraz na końcach połączonych elementów podstawowych.

Stopkę PP można przymocować do elementu podstawowego, mocując ją za pomocą 2 blachowkrętów w przewidzianych do tego otworach.

Stopy PP są dostępne z osłoną gumową od spodu lub bez.

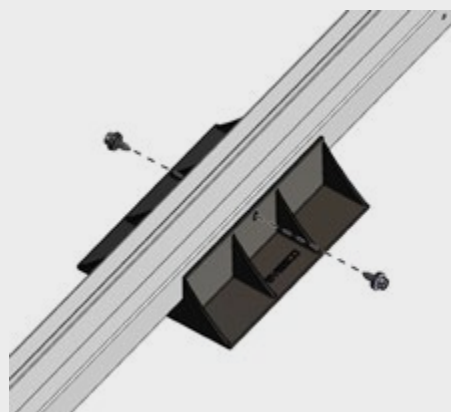

Przejdź do [kroku 4](#).

krok 3.3: montaż stopy betonowej

wymagane komponenty:



stopa betonowa + kołek montażowy



gumowa osłona

Stopy fundamentowe są umieszczane na początku i na końcach połączonych elementów podstawowych. Pod betonowymi stopami zawsze należy umieszczać osłony gumowe w celu ochrony powierzchni dachu. Stopa powinna zostać ułożona na osłonie w taki sposób, żeby ta wystawała spod niej z każdej strony o min. 5mm.


W przypadku dachów zielonych lub żwirowych należy uprzednio usunąć rośliny lub kamyczki z miejsc, na których będą zainstalowane stopy betonowe.

Uwaga! W zależności od wymaganego balastu, może być również konieczne umieszczenie dodatkowego obciążenia na środku elementów podstawowych

Po prawidłowym ustawieniu stóp betonowych można do nich przymocować połączone elementy podstawowe. Odbywa się to za pomocą dedykowanych kołków montażowych HPS-1 R /10x40.


Umieść kołek w przewidzianych do tego otworach i zamontuj. Aby uniknąć uszkodzenia szyny podczas montażu, konieczne może okazać się użycie przedłużenia.

Przejdź do [kroku 4](#).

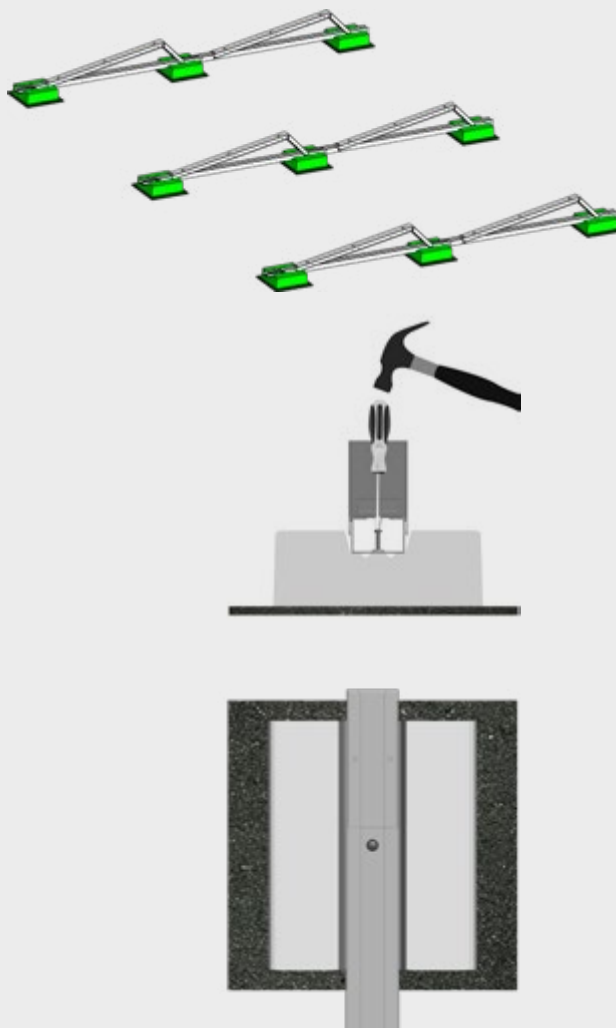


krok 3.4: montaż na istniejących elementach konstrukcji nośnej

wymagane komponenty:




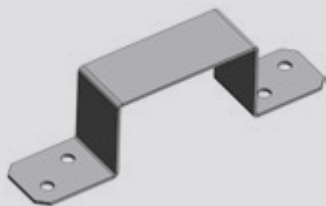


wspornik omega

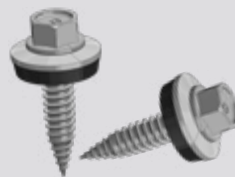

wkręty samowiercące
(Ø5.5x25mm)


SolarSpeed może być montowany na istniejących elementach konstrukcji nośnej dachu. Można to zrobić za pomocą wspornika omega i wkrętów samowiercących, poniżej przykładowe sposoby montażu na istniejącej konstrukcji nośnej.

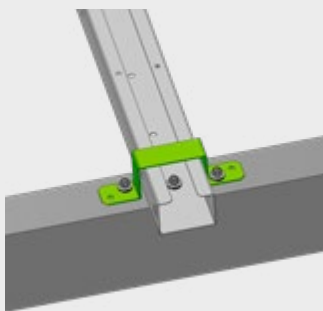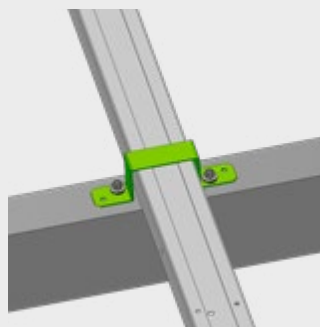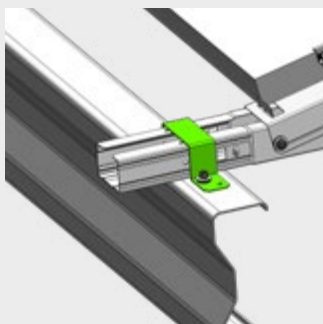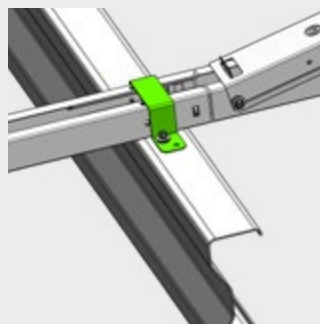

Przejdź do [kroku 4.](#)

krok 3.5: montaż na kotwach dachowych

wymagane komponenty:



profil kotwy




podkładka (dostarczony przez instalatora)



nakrętka (dostarczony przez instalatora)



Ustaw jednostki podstawowe tak, aby wstępnie zainstalowana kotwa dachowa była ulokowana możliwie centralnie między dwiema szynami C. Zamocuj profil kotwiący do kotwy dachowej, za pomocą podkładki i nakrętki zgodnie z instrukcją montażu producenta kotwy dachowej.

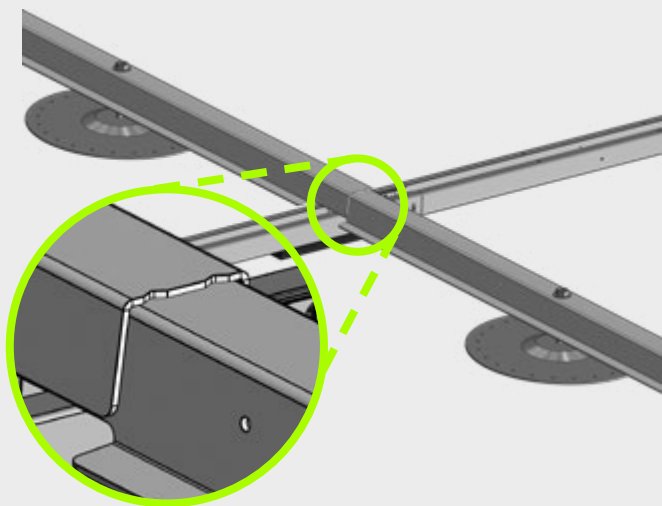

Jeśli po obu stronach szyny C znajdują się kotwy dachowe, wówczas ich profile można ułożyć na sobie. Profil kotwy po szerszej stronie jest oznaczony podwójnym wgłębieniem.


krok 4: umieszczenie balastu

Wskazanie wymaganych systemów podpór i balastu, ich lokalizacji oraz metody podparcia i balastowania można obliczyć za pomocą naszego bezpłatnego kalkulatora online: solarspeed.avasco.be.


Jeśli raport balastu mówi o umieszczeniu zestawu profili L bez balastu, nadal należy zainstalować co najmniej jeden profil L łączący zestawy ze sobą. Jeśli pod profilem L nie ma konieczności umieszczania balastu, wspornik również należy pominąć.

krok 4.1: umieszczanie balastu na dedykowanych wspornikach

wymagane komponenty:

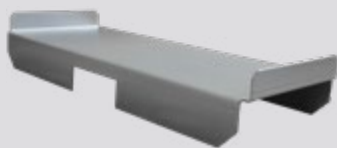


wspornik balastu

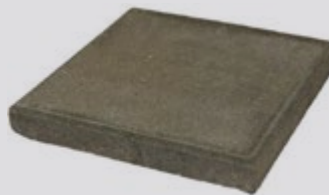

płytkę balastową
(dostarczony przez instalatora)

Po wewnętrznej stronie instalacji balast można umieścić na podporach balastowych. Można je po prostu umieścić nad szynami.

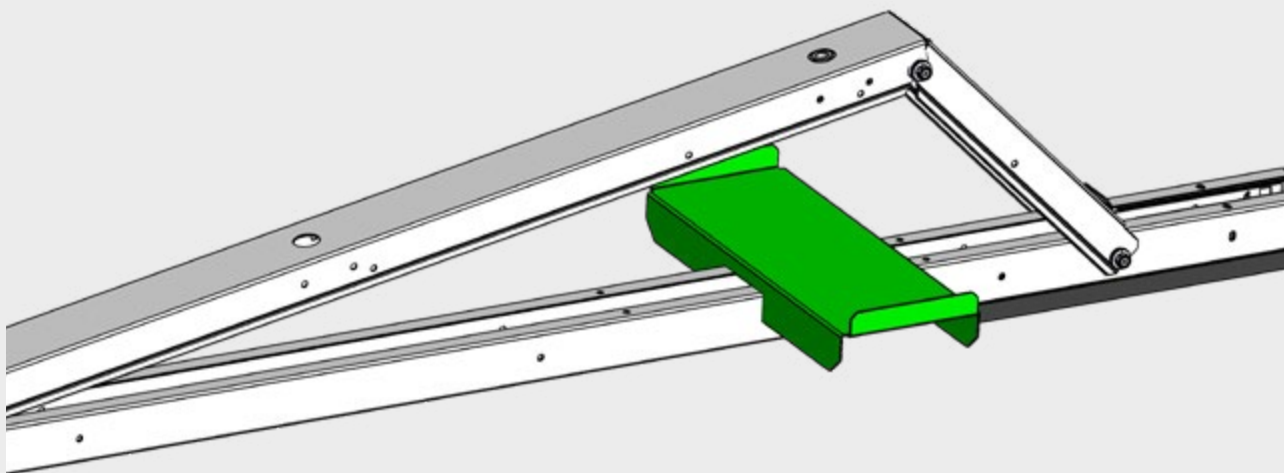

Krok 4.2: Zumieszczanie balastu, korzystając z profili L


wymagane komponenty:



zestaw profili L+ element
środkowy



blachokręty
(Ø6,5x19mm)

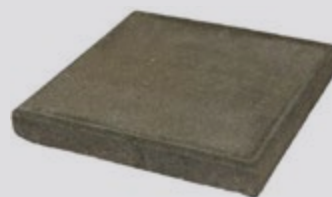

płytki balastowe
(dostarczony
przez instalatora)

Po zewnętrznej stronie instalacji balast jest zawsze umieszczany na zestawach profili L.

Zestawy profili L muszą być zamocowane za pomocą 4 blachokrętów (Ø6,5x19 mm) we wstępnie wywierconych otworach w szynach jednostek podstawowych (wraz z opcjonalnym wzmocnieniem końca szyny C).



Każde opcjonalne wzmocnienie końcowe szyny C musi być zawsze przymocowane za pomocą 4 blachokrętów (Ø6,5x19 mm) razem z profilami L.

Element środkowy należy umieścić na środku zestawu profili L, gdzie można go zamontować za pomocą 2 wkrętów do blachy (Ø6,5x19 mm) w wywierconych otworach.

W przypadku montażu na stopkach PP element środkowy również należy umieścić na stopce PP.


W przypadku montażu na stopach betonowych dostarczany jest wyższy element środkowy.

Po wewnętrznej stronie instalacji stosuje się zestawy profili L, tylko kiedy na wspornikach balastowych nie można umieścić wystarczającej ilości balastu.

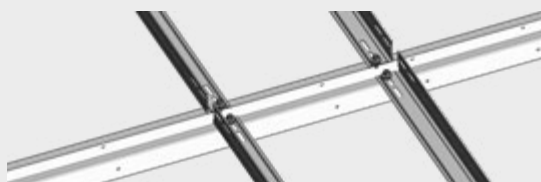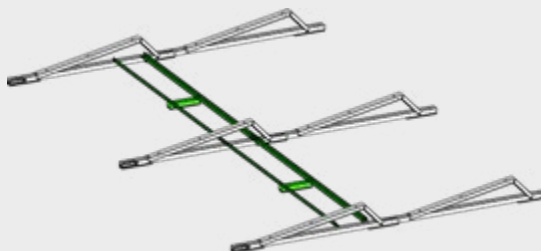

krok 5: montaż płyt tylnych


wymagane komponenty:

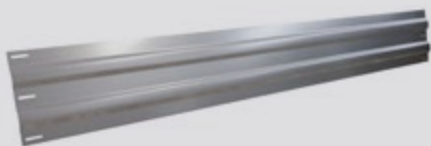

płyta tylna




blachowkręty
(Ø6.5x19mm)

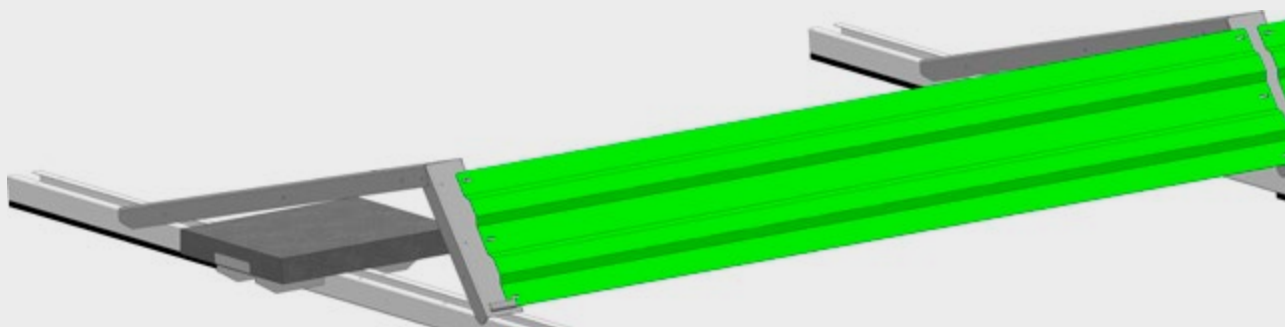


Zamocuj płyty tylne za pomocą 4 blachowkrętów (Ø6,5x19 mm) do jednostek podstawowych.

krok 6: montaż połączenia międzysegmentowego

wymagane komponenty:

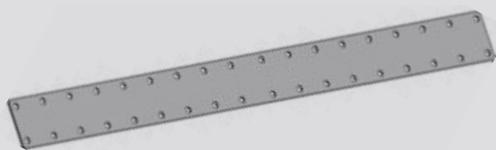


międzysegmentowe

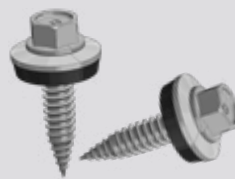

wkrety samowiercące
(Ø5.5x25mm)


krok 6.1: poprzeczne połączenie międzysegmentowe

W kierunku poprzecznym na każdy element podstawowy należy zastosować 1 połączenie międzysegmentowe. Są one mocowane na górze obu szyn. Połączenie międzysegmentowe wygina się do kąta odpowiadającego nachyleniu do siebie szyn obu segmentów. Użyj 4 wkrętów samowiercących (Ø5,5x25 mm) na szynę.

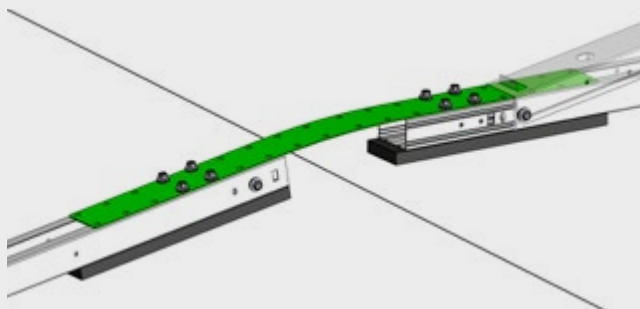

krok 6.2: podłużne połączenie międzysegmentowe

W kierunku wzdłużnym na każdy element podstawowy należy zastosować 1 połączenie międzysegmentowe, mocując je na górze obu szyn, po uprzednim wygięciu do kąta odpowiadającego nachyleniu do siebie szyn obu segmentów. Użyj 4 wkrętów samowiercących (Ø5,5x25 mm) na szynę.

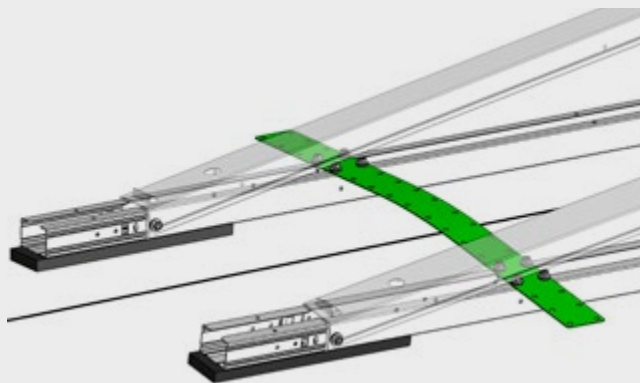


krok 7: zapewnienie uziemienia i wyrównania potencjałów

Ponieważ rzędy są połączone elektrycznie i mechanicznie, nie są wymagane żadne dodatkowe połączenia między różnymi elementami w celu prawidłowego uziemienia.

Poszczególne pola muszą być jednak połączone ze sobą przewodem uziemiającym. Przewód ten można przymocować do elementów podstawowych za pomocą metalowej śruby. Upewnij się, że używasz końcówek kablowych, które nie są wykonane z niepowlekanej miedzi lub stali nierdzewnej.

Na koniec podłącz system SolarSpeed do przewodu uziemiającego budynku.

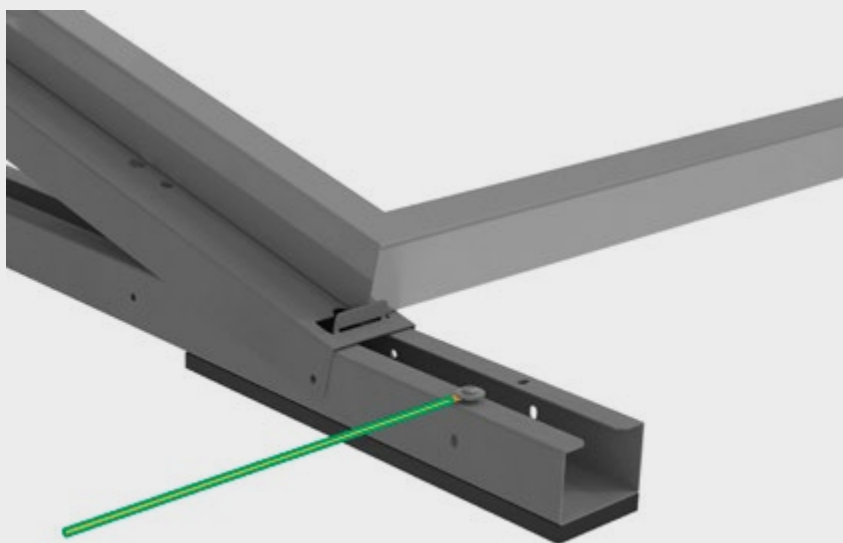

krok 8: zapewnienie ochrony odgromowej

Wszystkie elementy podstawowe Avasco SolarSpeed są testowane i zatwierdzone zgodnie z zasadami IEC 62561-1:2023-03 i IEC 62305-3.

Połączenia między każdym polem SolarSpeed a przewodem uziemiającym muszą być wykonane za pomocą zatwierdzonych złączy na szynach C zgodnie z planem ochrony odgromowej konkretnego projektu (plan ochrony odgromowej nie jest dostarczany przez Avasco Solar). Przykładem zatwierzonego złącza jest Seam Clamp producenta DEHN (nr części 365 010) z aluminiowym drutem okrągłym (Ø8 mm).




Po bezpośrednim uderzeniu pioruna należy wymienić moduł PV i zaciski.

Dokonując zmian w Avasco SolarSpeed ze względu na różnice w różnych układach dachów, należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Na początku i na końcu każdego rzędu:
 - Zestaw profili L składający się z 2 profili L musi być przykręcony do szyn C na całej długości poszczególnych pól.
 - Pojedynczy profil L musi być przykręcony za pomocą 2 blachowkręty na każdej szynie C na całej długości pojedynczego pola.

Uwaga: Profile L i płyta tylna zapewniają równoważną ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi i dlatego mogą być używane zamiennie.

- Zabezpiecz system zatraskowy za pomocą co najmniej 1 blachowkręta.

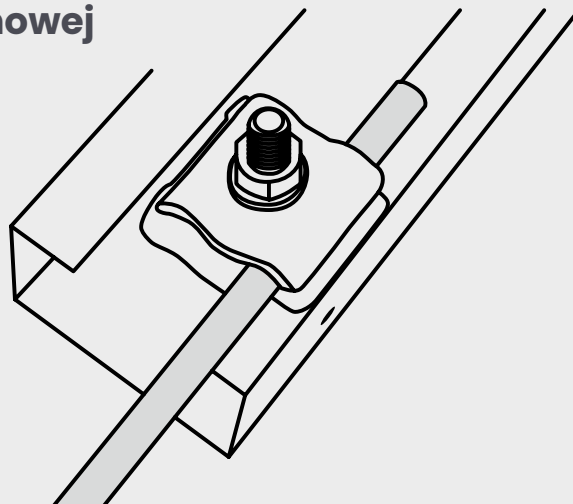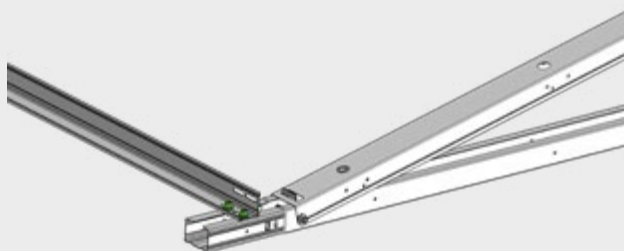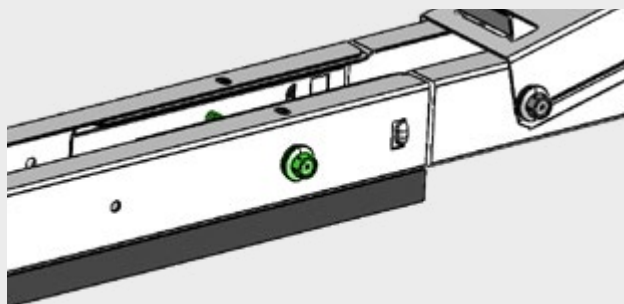

krok 9: instalacja modułów

wymagane komponenty:




zaciski środkowe i końcowe



śruby M8x55/55






moduł PV (dostarczony przez instalatora)

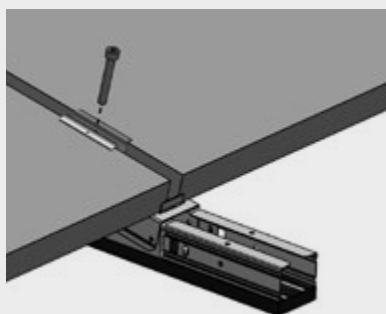

Wstępnie przymocuj zaciski w gwintach trójkątów montażowych, ręcznie ciasno dokręcając 2 śruby M8.

Po zmontowaniu całego zestawu modułów PV, dokręć 2 śruby momentem obrotowym 19-25Nm. (patrz [uwagi ogólne](#))

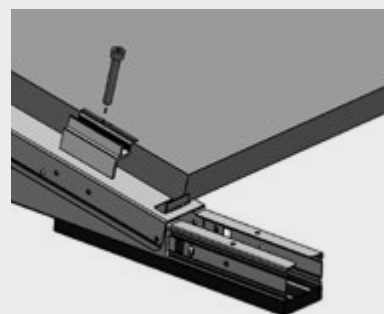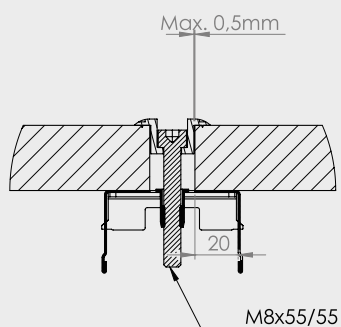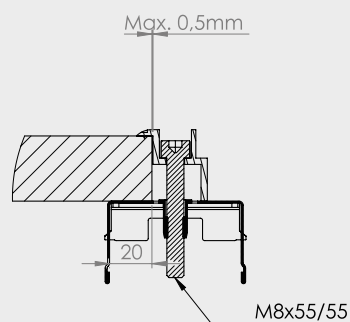

uwagi ogólne

- Instalator powinien sprawdzić, czy gumowa osłona jest odpowiednia i kompatybilna z powierzchnią dachu, zwłaszcza w przypadku powierzchni miękkich lub półmiękkich. Należy zachować ostrożność w przypadku dachów bitumicznych, gdzie ciepło może spowodować zmiękczenie bitumu, zwiększając ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia w wyniku działania obciążeń punktowych i ruchów termicznych. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dach nadaje się do montażu instalacji fotowoltaicznej w tych warunkach.
- Należy używać wyłącznie zacisków zatwierdzonych i/lub zalecanych przez producenta modułu.
Śruby zaciskowe należy zawsze dokręcać z odpowiednim momentem obrotowym: Wymagane jest minimum 19 Nm, dopuszczalne jest maksimum 25 Nm.
Należy spodziewać się utraty momentu obrotowego: Podczas kontroli po instalacji należy zmierzyć co najmniej 13 Nm.
- W poniższych sytuacjach/okolicznościach ramy montażowe **Avasco Solar** nie są odpowiednie, chyba że dostarczono pisemne potwierdzenie dla konkretnego projektu:
 - Dachy z PVC lub TPO o nachyleniu > 3°
 - Dachy bitumiczne lub EPDM o nachyleniu > 5°
 - Miejsca, w których budynki lub inne obiekty mogą powodować efekt tunelu aerodynamicznego lub zwiększoną prędkość wiatru.
 - Instalacje w odległości mniejszej niż 2 km w linii prostej od linii brzegowej.
 - Produkt został zaprojektowany i przeznaczony do stosowania w środowiskach zaklasyfikowanych do kategorii korozyjności C3. Nie jest przeznaczony do stosowania w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności, agresywnych lub zasolonych. Każde zastosowanie wykraczające poza określoną klasyfikację środowiskową wymaga uprzedniej pisemnej zgody producenta.
- Zanieczyszczone powierzchnie dachowe mogą z czasem prowadzić do obniżenia współczynnika tarcia, co oznacza, że należy zapewnić więcej balastu lub (dodatkowych) połączeń mechanicznych, aby zapobiec poślizgowi.
- Strefa krawędziowa: Instalator musi zawsze utrzymywać minimalną wolną strefę krawędzi, jak opisano w odpowiednich normach. Przykładem takiej normy jest NEN7250, ale nie jest ona wyczerpująca.
- Instalatorzy muszą zawsze zapewnić wystarczającą ilość balastu w zależności od sytuacji. W razie wątpliwości należy skontaktować się z wyspecjalizowanym biurem konsultingowym/inżynierskim.
- Obowiązkiem instalatora jest sprawdzenie, czy moduły PV można zamocować w sposób (na krótszym lub dłuższym boku, położenie zacisków itp.) określony w niniejszej instrukcji. Jeśli tak nie jest, **Avasco Solar** nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia, niezależnie od ich formy.
- **Avasco Solar** nigdy nie ponosi odpowiedzialności za użycie do montażu materiałów, które nie zostały dostarczone przez **Avasco Solar**.
- Warunki gwarancji dotyczące ram montażowych **Avasco Solar** są dostępne na żądanie. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu spowoduje utratę gwarancji.
- Instalator jest odpowiedzialny za stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
- **Avasco Solar** zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji montażu w dowolnym momencie. Obowiązkiem instalatora jest zawsze przestrzeganie najnowszej wersji, która jest jedyną obowiązującą. Jest ona dostępna przez cały czas na stronie www.avasco-solar.be lub można ją uzyskać na żądanie.



Avasco Solar S.A.
Rodenbachstraat 53
8908 Vlamertinge
Belgium

T +32 (0)57 27 15 00
NIP BE 0721.474.320

info@avasco-solar.be
www.avasco-solar.be

